

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-P905

Lietotāja rokasgrāmata

Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilo sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē www.samsung.com.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no Jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.
- Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums. Ja jūsu ierīci ir apstiprinājusi FCC, varat skatīt ierīces FCC ID. Lai skatītu FCC ID, pieskarieties  → **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Par ierīci.**

Instrukciju ikonas



Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks



Uzmanību!: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus



Piezīme!: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2015 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Darba sākšana

- 8 Ierīces izkārtojums
- 9 Pogas
- 10 S Pen
- 10 Komplekta saturs
- 11 SIM vai USIM kartes ievietošana
- 12 Akumulatora uzlāde
- 15 Atmiņas kartes ievietošana
- 17 S Pen uzgaļa nomaiņa
- 18 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
- 18 Ierīces turēšana
- 19 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
- 19 Skaļuma regulēšana
- 19 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

- 20 Indikatora ikonas
- 21 Skārienekrāna lietošana
- 25 Vadības kustības
- 27 Plaukstas kustības
- 28 Samsung viedā pauze
- 29 Vairāku logu lietošana
- 34 S Pen izmantošana
- 37 Skats no augšas

- 38 Paziņojumi
- 39 Sākuma ekrāns
- 45 Programmu saraksts
- 46 Programmu izmantošana
- 47 Palīdzība
- 47 Teksta ievade
- 50 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
- 51 Kontu iestatišana
- 52 Lietotāju profilu uzstādīšana
- 52 Failu pārsūtīšana
- 53 Ierīces drošība
- 54 Ierīces jaunināšana

Sakari

- 56 Tālrunis
- 61 Kontakti
- 65 Ziņas
- 66 E-pasts
- 68 Gmail
- 70 Hangouts
- 70 Google+
- 71 Fotoattēli
- 71 Twitter

Timeklis un tīkls

- 72 Internets
- 73 Chrome
- 74 Bluetooth
- 75 Screen Mirroring
- 76 e-Meeting
- 82 WebEx
- 91 Remote PC
- 95 SideSync 3.0

Multivide

- 101 Mūzika
- 103 Kamera
- 110 Galerija
- 114 Video
- 115 YouTube
- 116 Flipboard
- 116 Businessweek+
- 117 NYTimes
- 117 SketchBook for Galaxy

Programmu un multivides veikali

- 118 Play veikals
- 119 Galaxy Apps
- 119 Play grām.
- 120 Play filmas
- 120 Play mūzika
- 120 Play spēles
- 120 Play kiosks

Utilītas

- 121 S Note
- 127 Darbības atgādne
- 129 S Planner
- 131 Dropbox
- 131 Cloud
- 132 Disks
- 132 Hancom Office Viewer
- 135 Signāls
- 136 Pasaules pulkstenis
- 137 Kalkulators
- 137 S Voice
- 138 Google
- 139 Balss meklēšana
- 139 Piezīmju albums
- 140 Mani Faili
- 142 Evernote
- 142 KNOX

Ceļošana un tuvākā apkaime

- 143 Maps

Iestatīj.

- 144 Par iestatījumiem
- 144 SAVIENOJUMI
- 148 IERĪCE
- 154 VADĪBA
- 158 VISPĀRĪGI
- 162 Google iestatījumi


Pielikums

163 Traucējummeklēšana

168 Akumulatora noņemšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

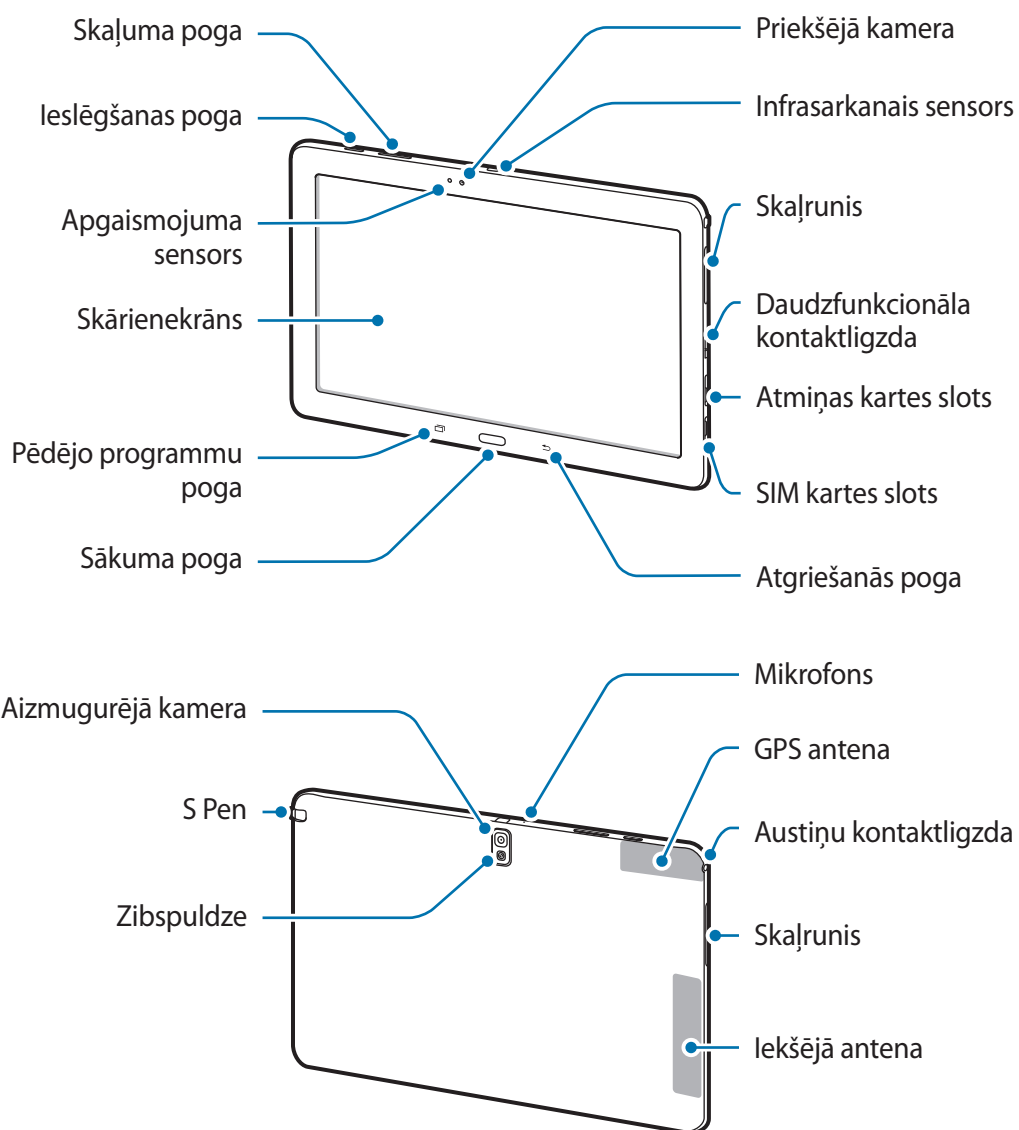




- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna aizsargu. Neapstiprināti ekrāna aizsargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga	Funkcija
 Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Turiet nospiestu vairāk nekā 7 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāršanās" vai "iesalšana". • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
 Pēdējās programmas	• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.
 Sākums	• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet un turiet, lai palaistu Google meklēšanu.
 Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
 Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

S Pen

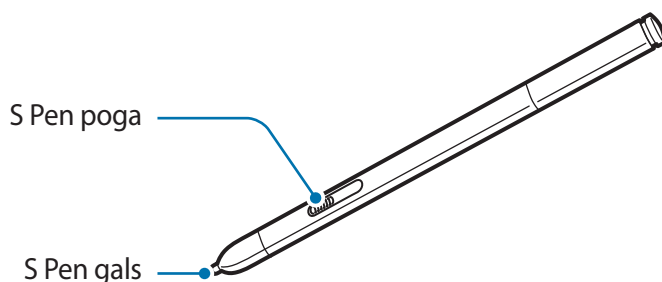

Nosaukums	Funkcija
S Pen gals	S Pen pamatdarbību veikšana. (21. lpp.)
S Pen poga	Izvērstu S Pen darbību veikšana. (34. lpp.)

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Īsā lietošanas pamācība



- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliedzinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

SIM vai USIM kartes ievietošana


Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.



- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai micro SIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlēta pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu detalizētu informāciju par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Atveriet SIM kartes slotu pārsegu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

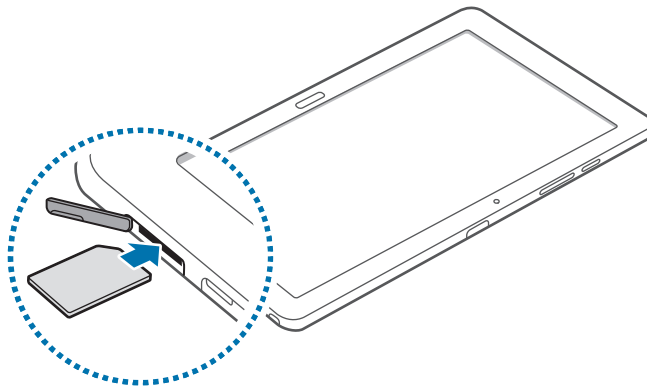

3 Bīdiet SIM vai USIM karti slotā, līdz tā nofiksēties vietā.




- Neievietojiet atmiņas karti SIM kartes slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM kartes slotā, nogādājiert ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

4 Aizveriet SIM kartes slotu pārsegu.

SIM vai USIM kartes izņemšana

- 1 Atveriet SIM kartes slota pārsegu.
- 2 Iespiediet SIM vai USIM karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

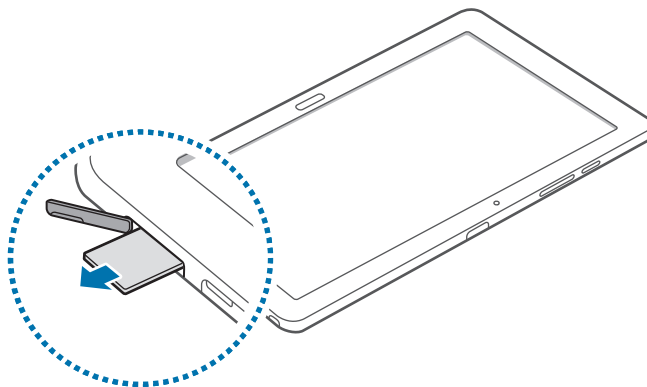

- 3 Aizveriet SIM kartes slota pārsegu.

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, uzlādējiet akumulatoru ar lādētāju.




Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabelu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.



- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

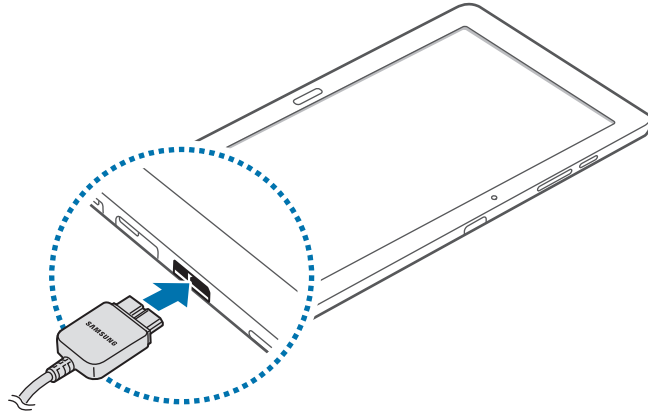

Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.



- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādāji to Samsung servisa centrā.

Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.




Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav iesl./izsl. slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:



Notiek uzlāde



Pilnībā uzlādēts

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Atslēdziet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar maksimālo kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.




- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.



- Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, ierīce prasīs pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs parādās **SD karte** mapē.

- 1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu.
- 2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
- 3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

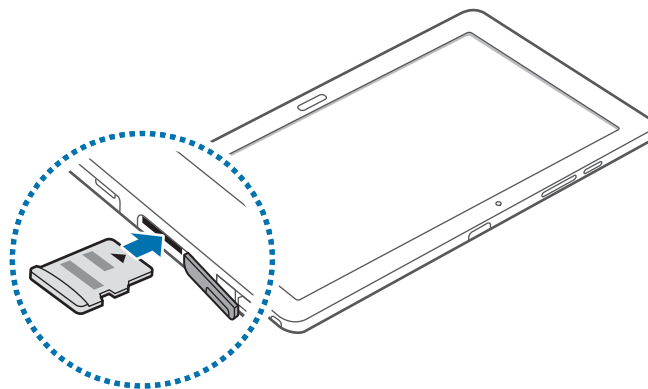

- 4 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties  → **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti.**

- 1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu.
- 2 Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.
- 3 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.



Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīcē tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē. Sākuma ekrānā pieskarieties  → **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **FORMATĒT SD KARTI** → **DZĒST VISU.**




Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.


S Pen uzgaļa nomaiņa

Lietojot S Pen, S Pen uzgalis var notrulināties. Ja uzgalis ir notrulinājies aizvietojiet to ar jaunu.

1 Stingri turiet uzgali ar pinceti, un tad izvelciet to.

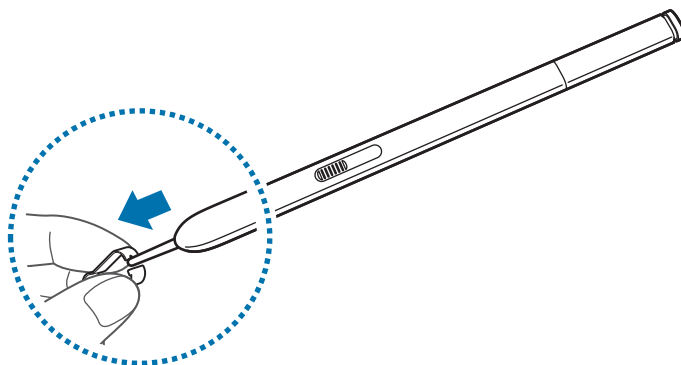

2 Ievietojiet jaunu uzgali S Pen, līdz dzirdat klikšķi.

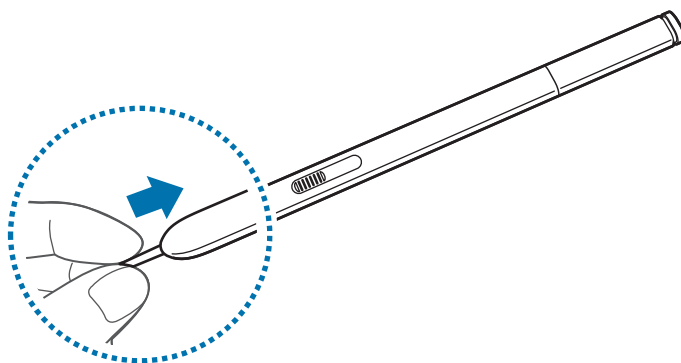

Nepieļaujiet, ka jūsu pirksts ir starp pinceti un uzgali.




- Neizmantojiet vecus uzgaļus atkārtoti. Tas var radīt kļūmes S Pen darbībā.
- Pārmērīgi nespiediet uzgali, kad to ievietojat S Pen.
- Neievietojiet uzgaļa apaļo galu S Pen. Tas var sabojāt S Pen vai jūsu ierīci.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

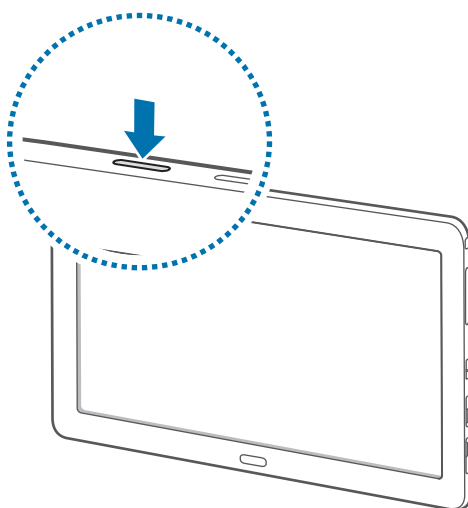

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties **Izslēgt**.

Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, kamēr skārienekrāns ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, pieskarieties jebkurā vietā ekrānā un uzsitiet ar pirkstu jebkurā virzienā.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet skaļuma pogu pa kreisi vai pa labi.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu pa kreisi, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa** vai **Vibrēt**.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	HSPA+ tīkls pievienots
	LTE tīkls pievienots
	Wi-Fi pievienots
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta Viedā ekrāna funkcija
	Sinhronizēts ar internetu
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	S Pen noņemts

Ikona	Nozīme
	Aktivizēts bez skaņas režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem vai S Pen.



- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.




- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti


Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, lai izvēlētos izvēlnes vienumu, lai pieskartos ekrānā redzamajai pogai, vai lai ievadītu rakstīmi izmantojot ekrānā redzamo tastatūru, pieskarieties tai ar pirkstu.

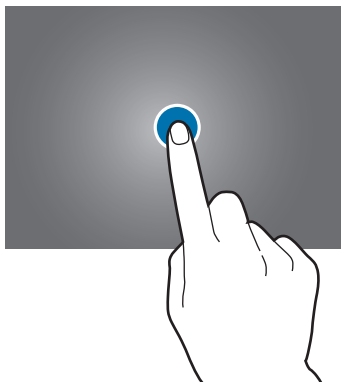


Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam un turiet ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

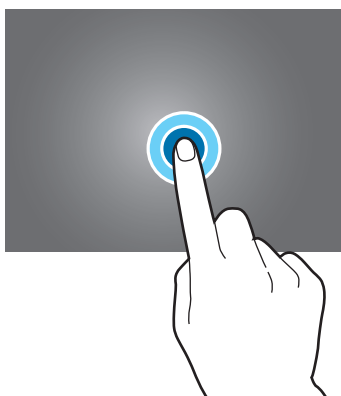


Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

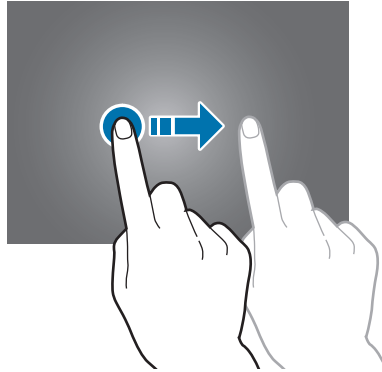


Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

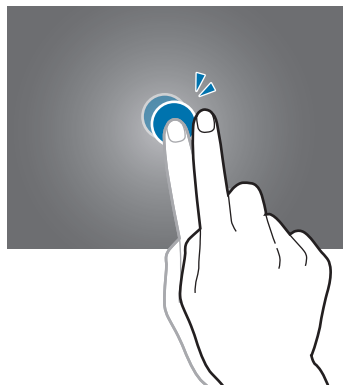


Pārvilkšana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Lai ritinātu tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu, viegli uzsitiet pa ekrānu augšpusē vai lejpusē.

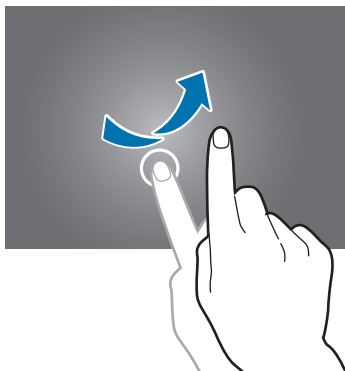

Pirkstu saspiešana

Lai tuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzlieciet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai tālinātu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

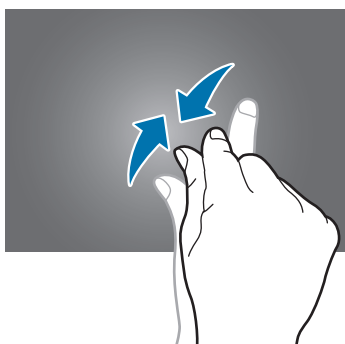

Vadības kustības

Vienkāršas kustības atvieglo ierīces darbības vadību.


Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties  → **Iestatīj.** → **VADĪBA** → **Kustības** un pēc tam velciet slēdzi **Kustības** pa labi.



Pārmērīga ierīces kratīšana vai pakļaušana triecienu ietekmei var radīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

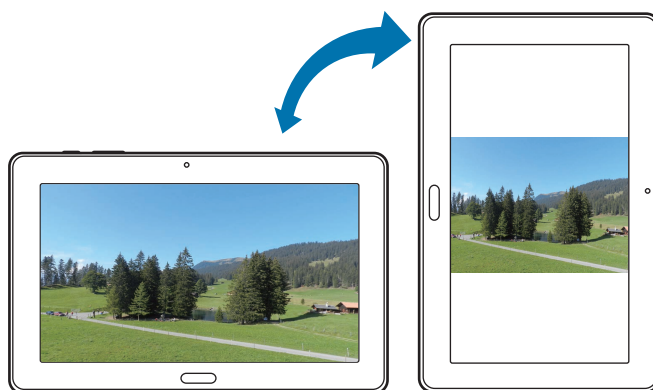


Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**



- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas.


Panoramēšana, lai pārlūkotu

Kad pietuvināts attēls, pieskarieties un turiet ekrāna punktu, un tad virziet ierīci jebkurā virzienā, lai pārlūkotu attēlu.

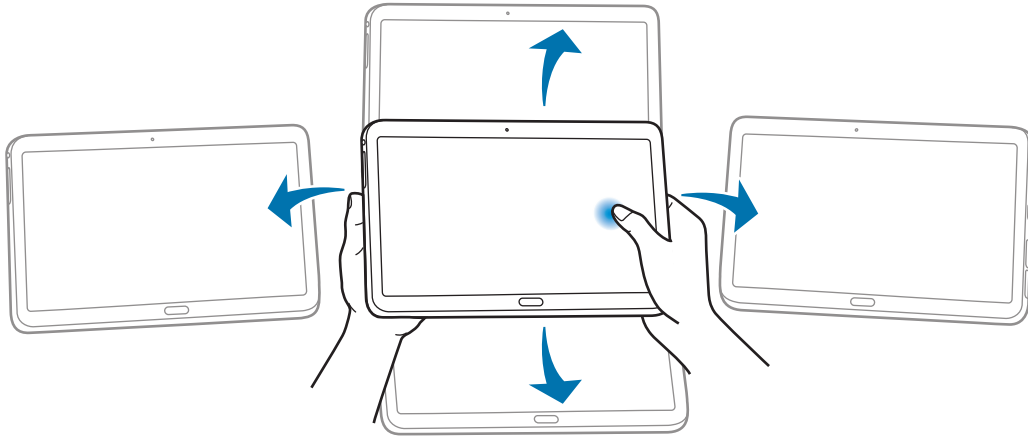

Sasvēršana

Ar pirkstiem turiet divus punktus ekrānā un sasveriet ierīci uz priekšu vai atpakaļ, lai tuvinātu vai tālinātu.

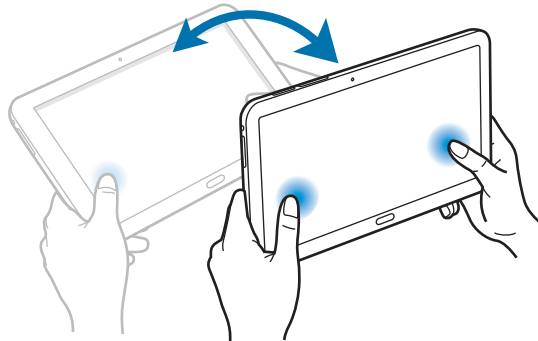


Plaukostas kustības

Izmantojiet plaukostas kustības, lai vadītu ierīci, pieskaroties ekrānam.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta plaukostas kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties  → **Iestatīj.** → **VADĪBA** → **Plaukostas kustība** un tad velciet slēdzi **Plaukostas kustība** pa labi.


Notraukšana

Notrauciet ar roku pāri ekrānam, lai tvertu ekrānuzņēmumu. Attēls tiek saglabāts mapē **Galerija** → **Screenshots**. Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

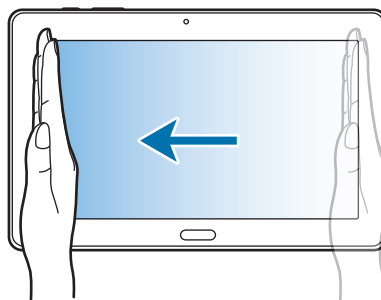

Aizsegšana

Aizsedziet ekrānu ar plaukstu, lai pauzētu multivides atskaņošanu.

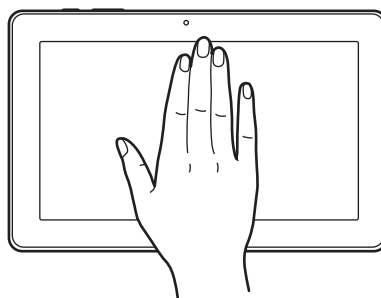


Samsung viedā pauze

Izmantojiet šo funkciju, lai pauzētu video, kad jūs neskatīties ekrānā.

Sākuma ekrānā pieskarieties  → **Iestatīj.** → **VADĪBA** → **Viedais ekrāns** un pēc tam atzīmējiet **Viedā pauze**.

Video atskaņošanas laikā neskatīties uz ekrānu, lai pauzētu video. Lai atsāktu atskaņošanu, atkal paskatīties uz ekrānu.

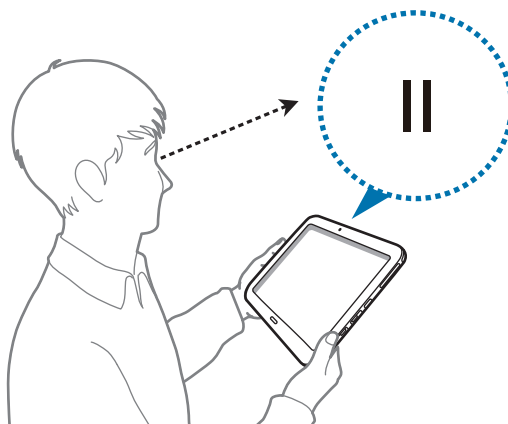

Vairāku logu lietošana


Izmantojiet šo funkciju, lai uz ekrāna palaistu vairākas programmas vienlaicīgi.




- Var darboties tikai programmas uz Vairāku logu paletes.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai izmantotu Vairākus logus, sākuma ekrānā pieskarieties  → **Iestatīj.** → **IERĪCE** → **Vairāki logi** un velciet slēdzi **Vairāki logi** pa labi.

Jūs varat izmantot divu veidu Vairākus logus.

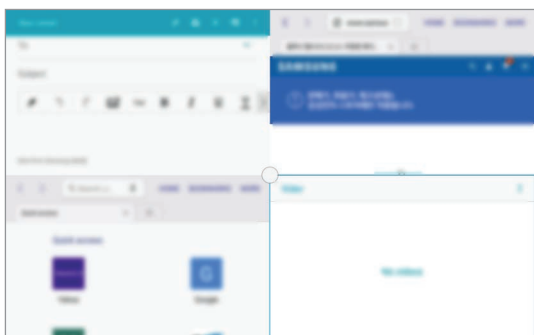

<Vairāki logi dalītā ekrānā>

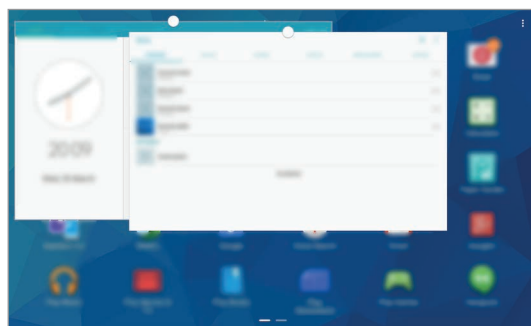

<Vairāki uznirstošie logi>

Dalītā ekrāna Vairāku logu izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai palaistu programmas dalītā ekrānā.




Jūs varat palaist līdz pat četrām programmām uz ekrāna vienlaicīgi.


Programmu palaišana dalītā ekrāna Vairākos logos

- 1 Velciet savu pirkstu virzienā no labās ekrāna malas uz ekrāna vidusdaļu. Vai arī pieskarieties un turiet ↻.

Vairāku logu palete parādās ekrāna labajā pusē.

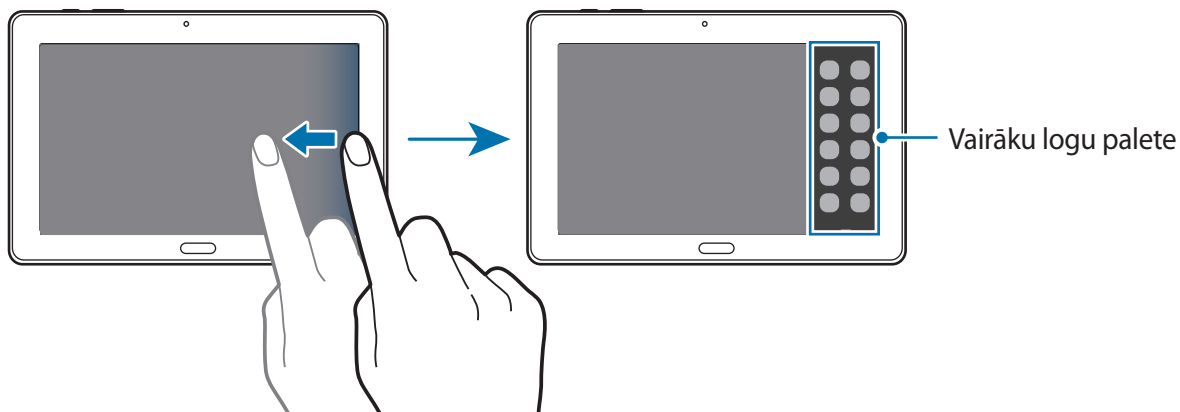

- 2 Pieskarieties un turiet programmas ikonu uz Vairāku logu paletes, un tad velciet to uz ekrānu. Atlaidiet programmas ikonu, kad ekrāns paliek zils.

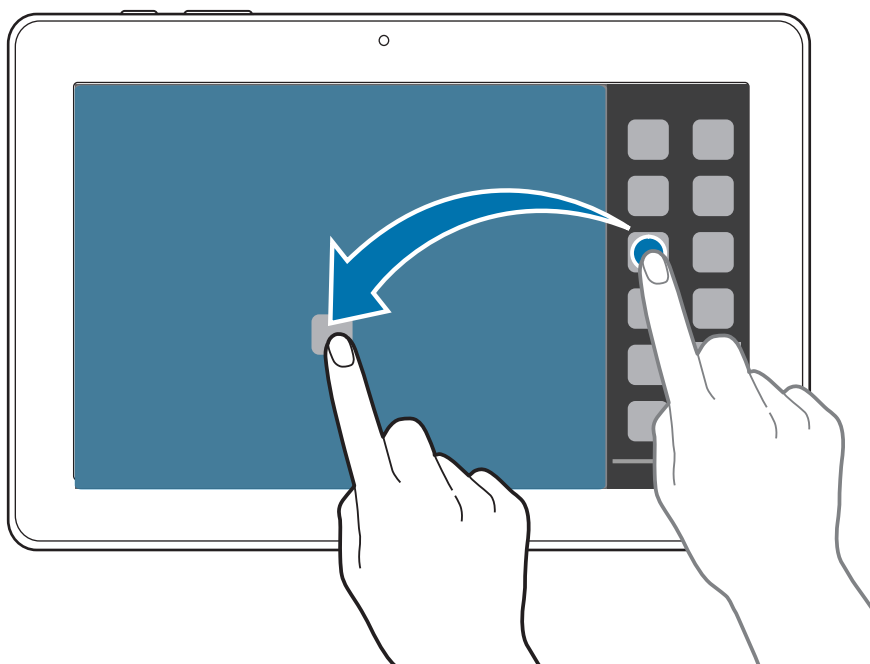

- 3 Pieskarieties un turiet citas programmas ikonu uz Vairāku logu paletes, un tad velciet to uz jauno vietu.



Jūs varat palaist to pašu programmu vienlaicīgi dalītajos logos. Šo funkciju atbalsta tikai programmas ar  blakus to ikonai.


Satura koplietošana starp programmām

Jūs varat vienkārši koplietot saturu starp programmām, kā piemēram **E-pasts** un **Internets**, to velkot un noņemot.



Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

- 1 Palaidiet **E-pasts** un **Internets** dalītā ekrāna Vairākos logos.

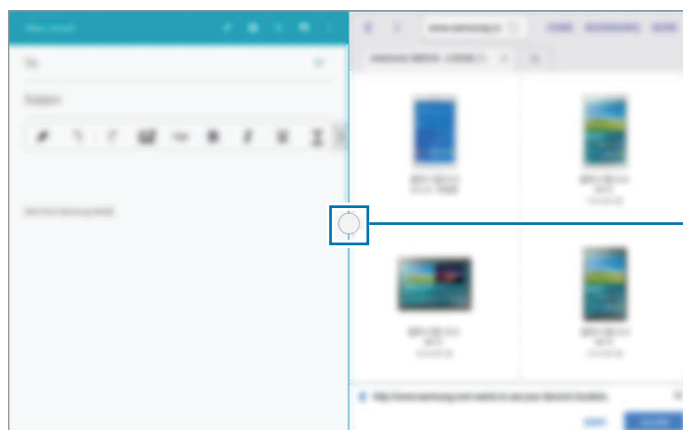

Piekļūt Vairāku logu iespējām


- 2 Pieskarieties aplim starp programmu logiem, un tad pieskarieties .



Pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu sekojošajām iespējām:

-  : pārslēgties starp vietām Vairāku logu programmās.
-  : koplietojiet vienumus, kā piemēram, tekstu vai saites, starp programmu logiem, tos velkot un noņemot.
-  : maksimizēt logu.
-  : aizvērt programmu.

- 3 Pieskarieties un turiet vienumu interneta logā un velciet to uz vietu e-pasta logā.

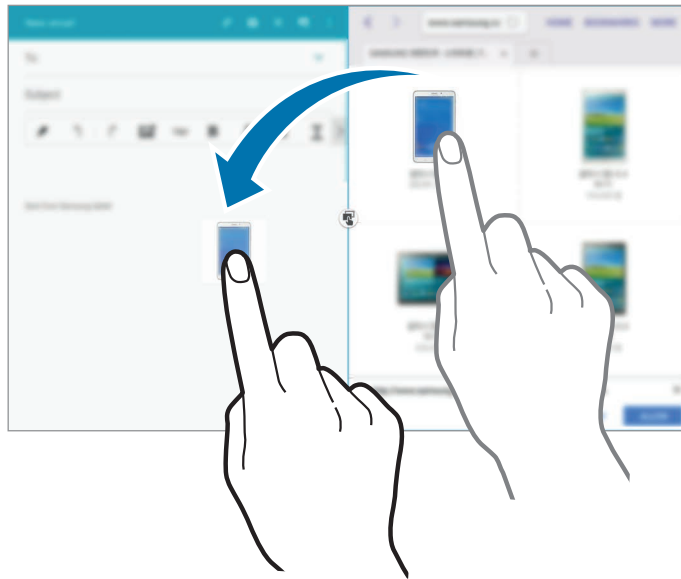

Vairāku logu kombinācijas izveidošana

Izmantojiet šo funkciju, lai saglabātu pašreiz strādājošās Vairāku logu programmas, kā kombināciju.

- 1 Palaidiet vairākas programmas dalītā ekrāna Vairākos logos.

- 2 Atveriet Vairāku logu paleti un pieskarieties  → **Izveidot**.

Šobrīd darbošos Vairāku logu kombinācija tiek pievienota Vairāku logu paletei.


Lai palaistu programmas izmantojot saglabātu kombināciju, izvelieties kombināciju no Vairāku logu paletes.

Vairāku uznirstošo logu izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai palaistu programmas uznirstošajos logos.


- 1 Velciet savu pirkstu virzienā no labās ekrāna malas uz ekrāna vidusdaļu. Vai arī pieskarieties un turiet .

Vairāku logu palete parādās ekrāna labajā pusē.

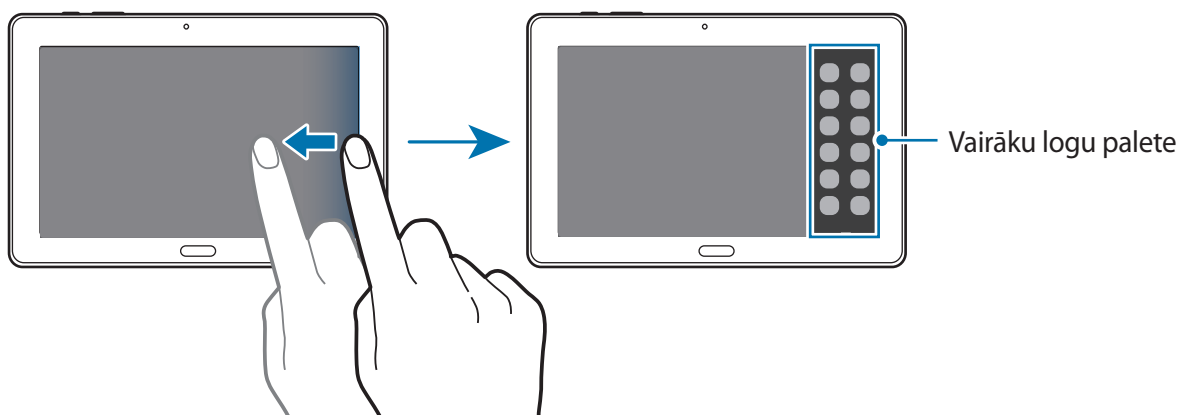

- 2 Pieskarieties programmas ikonai uz Vairāku logu paletes.

Ekrānā parādās uznirstošais logs.

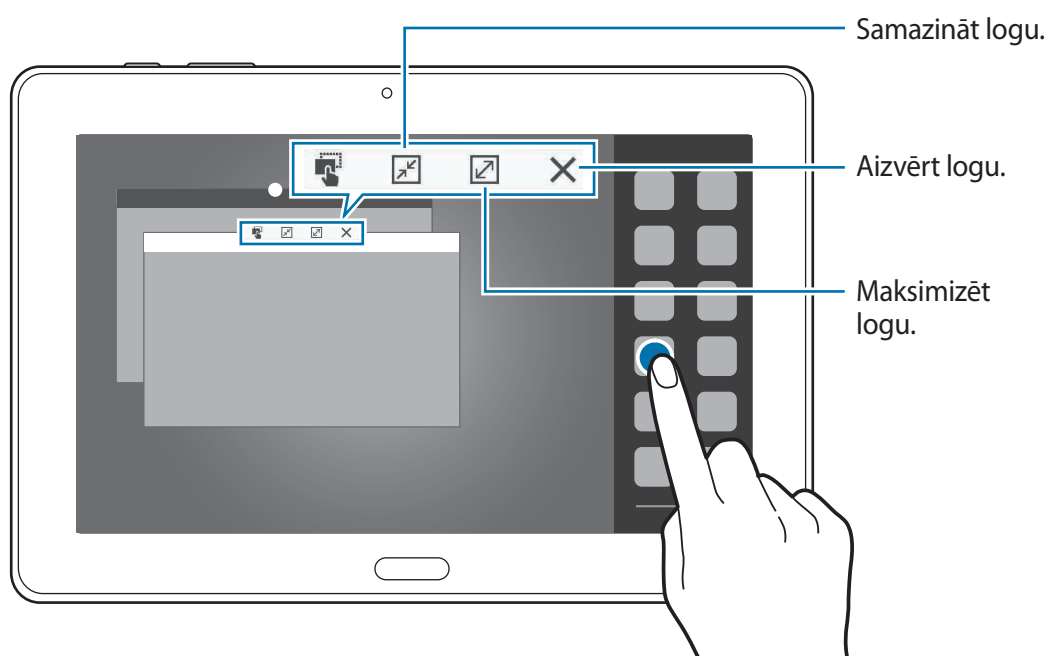


Jūs varat palaist to pašu programmu vienlaicīgi vairākos uznirstošajos logos. Šo funkciju atbalsta tikai programmas ar  blakus to ikonai.

S Pen izmantošana

Komplektā iekļauto S Pen var izmantot, lai ērti izvēlētos vienumus vai veiktu funkcijas. Izmantojot S Pen ar nospiestu pogu, ir pieejamas papildu ērtības, piemēram, ekrāna uzņemšana.

Lai izmantotu S Pen, izvelciet to no slota.

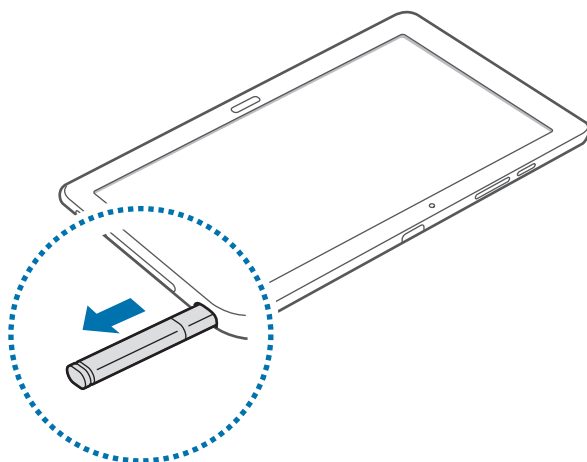

Izvelkot S Pen no slota, ierīce to nosaka un veic tālāk norādītās darbības:

- Ieslēgs skārienekrānu (ja tas ir izslēgts).
- Palaiž darbības piezīmi vai parāda gaisa komandu.




- S Pen uzgalis ir nomaināms. Ja uzgalis paliek truls aizvietojiet to ar jaunu.
- Ja S Pen nedarbojas pareizi, nogādājiet to Samsung servisa centrā. Papildinformāciju par S Pen skatiet Samsung tīmekļa vietnē.
- Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, turiet S Pen gandrīz perpendikulāri skārienekrānam un izvairieties to turēt šaurā leņķī pret ekrānu.

Gaisa komanda

Nospiediet S Pen pogu, kamēr turat S Pen virs ekrāna, lai parādītu gaisa komandu.

Ar šo funkciju jūs varat tieši veikt sekojošās darbības:

- **Darbības atgādne:** pārvērtiet savu rokrakstu darbības saitē, lai veiktu kādu no noderīgajām darbībām.
- **Rakstīšana ekrānā:** uzņemiet ekrānuzņēmumu un rediģējiet to.
- **Pildspalvas logs:** izmantojiet S Pen, lai uzzīmētu logu un atveriet tajā noderīgas programmas.

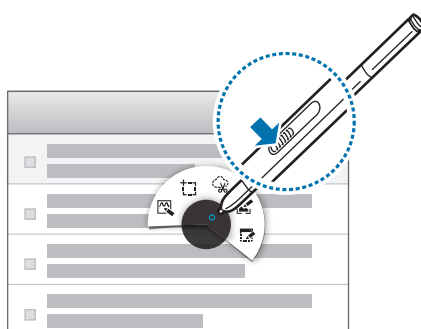

Vienkāršas piezīmes izveidošana

Gaisa komandā pieskarieties **Darbības atgādne**. Vai arī, turot nospiestu S Pen pogu, divreiz pieskarieties ekrānam. Uzrakstiet piezīmi un pieskarieties , lai izvēlētos piezīmi. Kad parādās funkciju izvēlne, izvēlieties funkciju, kā izmantot jūsu sarakstītās piezīmes informāciju.

-  : veikt zvanu.
-  : izveidot kontaktu.
-  : nosūtīt ziņojumu.
-  : nosūtiet e-pastu.
-  : meklēt internetā.
-  : meklēt vietu.
-  : izveidot uzdevumu.

Ja jūs vēlaties specifisku informāciju no piezīmes, pieskarieties, lai noņemtu izvēli no piezīmes un apvelciet informāciju.

Ekrānuņņēmumu tveršana

Gaisa komandā pieskarieties **Rakstīšana ekrānā**. Uz ekrānuņņēmuma ir iespējams rakstīt, zīmēt vai to apgriezt.

Ekrānuņņēmums tiks saglabāts **Galerija** → **Screenshots** mapē.



Ekrānuņņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

Programmu palaišana izvēlētajā vietā

Gaisa komandā pieskarieties **Pildspalvas logs**. Apvelciet vietu, un tad izvēlieties programmu. Programma tiek palaista vietā, kuru jūs uzzīmējāt.


Lai samazinātu programmu, pieskarieties . Samazinātās programmas tiek rādītas, kā peldošas ikonas.

Lai maksimizētu programmu, pieskarieties .

Lai aizvērtu programmas, pieskarieties .

Pieejamo iespēju atvēršana

Dažiem vienumiem ir kontekstuālas izvēlnes, kas liek S Pen kursoram spīdēt. Nospiediet S Pen pogu, kamēr turat S Pen virs vienuma, lai parādītu izvēlni.

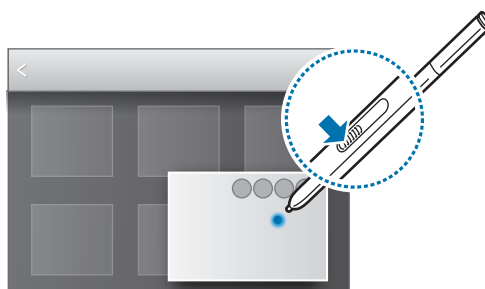


Attēla izvēlēšanās un tveršana

Gaisa komandā pieskarieties **Attēla klips**.

Ja nepieciešams, izmantojiet kādu no sekojošajām iespējām:

-  : atjaunot oriģinālo izvēli.
-  : pārveidot izvēli uz apla formu.
-  : pārveidot izvēli uz taisnstūra formu.
-  : pielāgot izvēli.

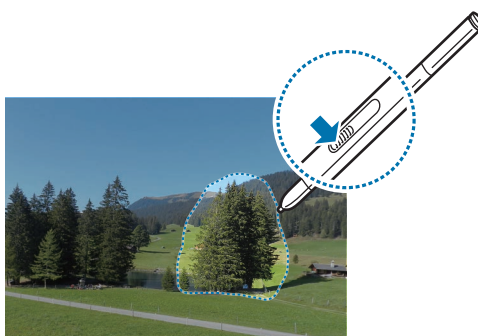


Skats no augšas

Izmantojiet šo funkciju, lai izpildītu dažādas funkcijas, kamēr virs ekrāna ir S Pen.

Sākuma ekrānā pieskarieties  → **Iestatīj.** → **VADĪBA** → **S Pen** → **Skats no augšas** un pēc tam velciet ekrāna augšējā labās puses daļā esošo slēdzi pa labi.

Norādiet ar S Pen uz vienumu, lai priekšskatītu saturu vai skatītu informāciju uznirstošajā logā.

Varat ritināt pa paneļiem vai sarakstiem, pārvietojot S Pen rādītāju uz ekrāna malu (augšējo/apakšējo/kreiso/labo).

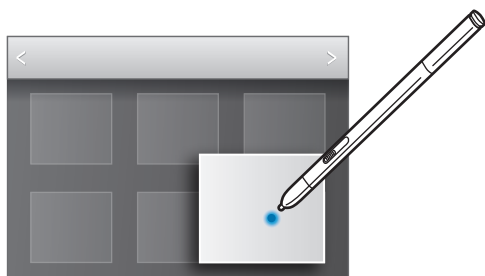

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai paziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu u.c. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, ekrānā pavelciet uz augšu.

Izmantojot paziņojumu paneli, jūs varat aplūkot ierīces pašreizējos iestatījumus. Velciet uz leju no statusa slejas, un tad pieskarieties , lai izmantotu sekojošās iespējas:

- **Wi-Fi:** Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Lokācija:** aktivizējiet vai deaktivējiet GPS funkciju.
- **Skaņa:** klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Ierīces klusuma režīmā var aktivizēt vibrozvanu vai apklusināt.
- **Ekrāna pagrieš.:** ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth:** Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Mobilie dati:** aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
- **Vairāklogu:** iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.
- **Mobilais tīklājs:** Wi-Fi piesaistes funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Screen Mirroring:** ekrāna atspoguļošanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Sinhron.:** programmu sinhronizācijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Lasīš. režīms:** lasīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz aizsargāt acis, kad lasāt naktī. Lai izvēlētos, ar kādām programmām to izmantot, pieskarieties **Iestatīj.** → **IERĪCE** → **Displejs** → **Lasīšanas režīms**.
- **Viedā sekošana:** viedās sekošana funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Viedā pauze:** viedās pauzes funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Enerģijas taup.:** enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.

- **Lidojuma režīms:** lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Skats no augšas:** skats no augšas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.


Lai pārkārtotu paziņojumu paneļa iespējas, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie  → , pieskarieties un turiet vienumu un velciet vienumu uz citu vietu.

Sākuma ekrāns


Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām.

Sākuma ekrānam ir divu dažādu veidu paneļi. Klasiskā sākuma ekrāna panelis rāda īsceļus uz programmām un logrīkiem, un satura sākuma ekrāns rāda satura logrīkus.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

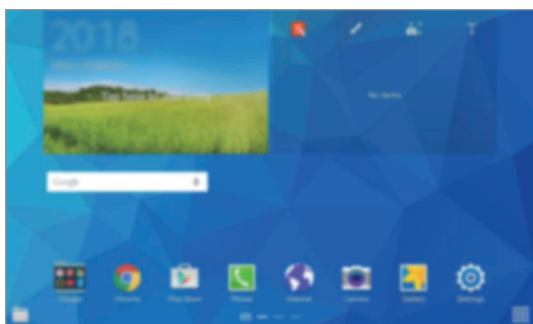

<Klasiskais sākuma ekrāns>

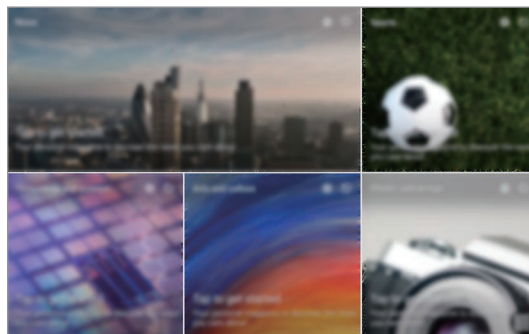

<Satura sākuma ekrāns>

Visu programmu skatīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties  lai skatītu visas programmas.




<Sākuma ekrāns>



<Programmu saraksts>

Lai atgrieztos uz sākuma ekrānu, nospiediet sākuma pogu.

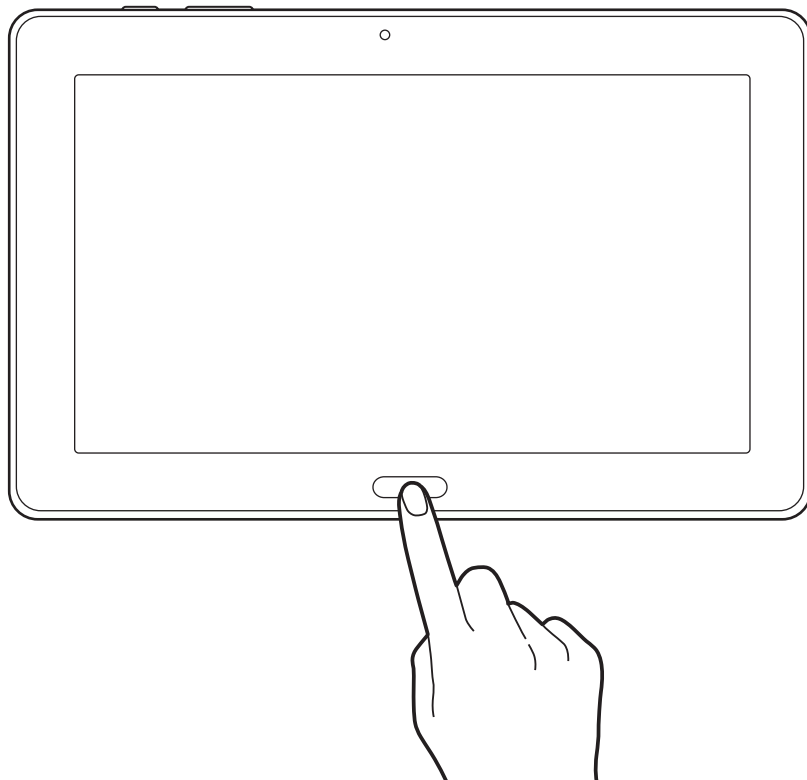


Klasiskā sākuma ekrāna lietošana

Klasiskajā sākuma ekrānā tiek parādītas indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.


Vienuma pievienošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Pieskarieties un turiet programmas ikonu un pēc tam velciet to uz vēlamo atrašanās vietu.

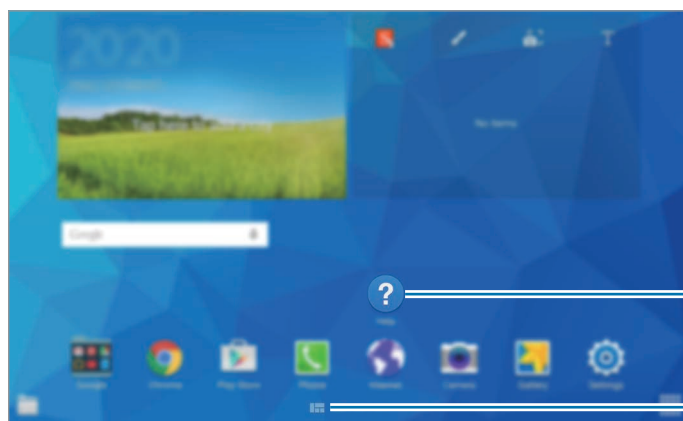

Paneļa pievienošana vai noņemšana no klasiskā sākuma ekrāna

- 1 Sakniebiet kopā savus pirkstus uz klasiskā sākuma ekrāna.

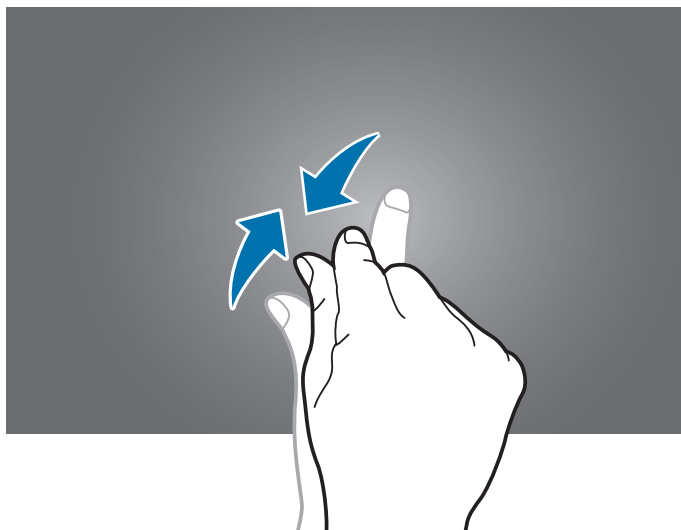

- 2 Pieskarieties , lai pievienotu paneli.

Lai noņemtu paneli, pieskarieties panelim un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšpusē.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu klasiskajam sākuma ekrānam.


- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **iestatīj.** → **IERĪCE** → **Fona attēls**. Vai arī klasiskajā sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšā vietā un pēc tam pieskarieties **Fona attēli** → **Sākuma ekrāns**.
- 2 Izvēlieties ekrānu, kuru mainīt vai kuram lietot fona attēlu.
- 3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties no parādītajiem attēliem ekrāna lejasdaļā.
Lai izvēlētos ar ierīces kameru uzņemtos vai citus attēlus, pieskarieties **No galerijas**.
- 4 Pieskarieties **IESTATĪT KĀ FONĀ ATTĒLU** vai **GATAVS**.

Satura sākuma ekrāna lietošana


Satura sākuma ekrāns rāda satura logrīkus. Jūs varat tieši piekļūt programmai, izvēloties satura logrīku, satura sākuma ekrānā.

Logrīka vai paneļa pievienošana

- 1 Saknībiet kopā savus pirkstus uz satura sākuma ekrāna.

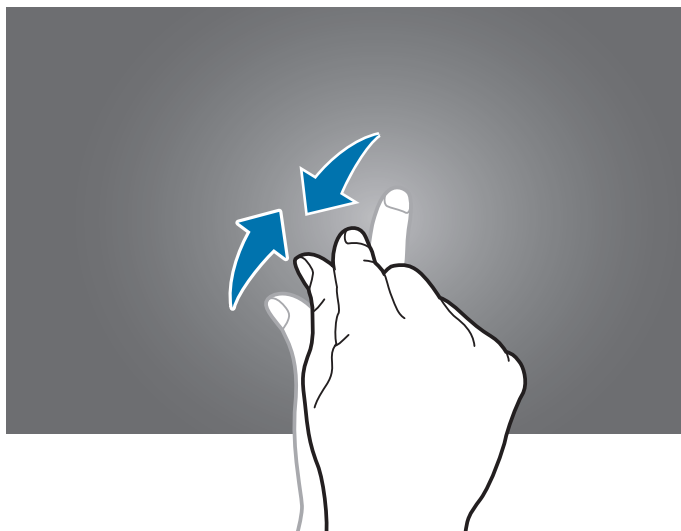

- 2 Logrīku ekrānā izvēlieties paneli, kuru rediģēt, vai pieskarieties  lai izveidotu jaunu paneli (1). Ekrāna apakšējā rūtī (2) izvēlieties logrīkus, kurus pievienot panelim.

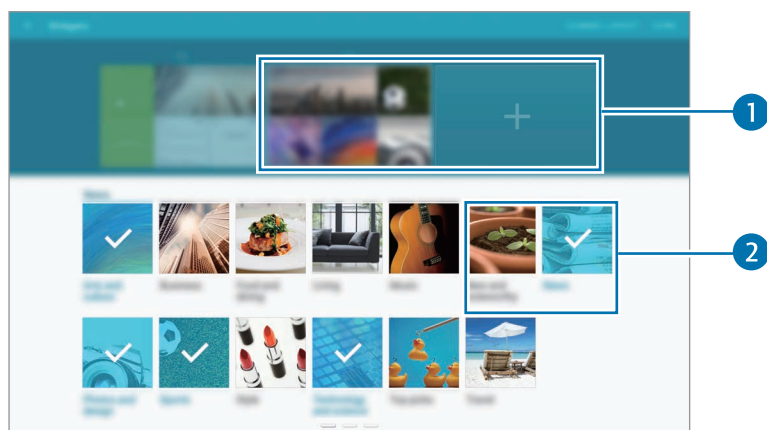


Ritiniet pa kreisi vai pa labi ekrāna apakšējā rūtī, lai skatītu vairāk logrīku.

3 Pieskarieties **GATAVS**.

Logrīka izmēra pielāgošana

- 1 Satura sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet logrīku, kura izmēru jūs vēlaties mainīt.
- 2 Pielāgojiet logrīka izmēru, velkot rāmi tam apkārt.

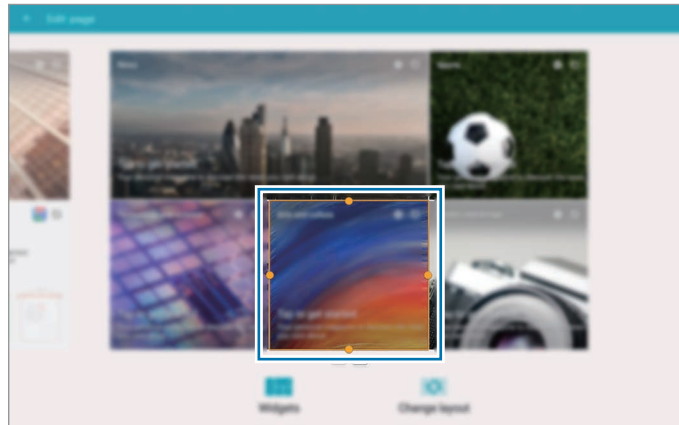

- 3 Pieskarieties ↶, lai saglabātu izmaiņas.

Paneļa noņemšana no satura sākuma ekrāna

- 1 Sakniebiet kopā savus pirkstus uz satura sākuma ekrāna.
- 2 Logrīku ekrānā pieskarieties un turiet paneli, lai to noņemtu.
- 3 Velciet paneli uz atkritni ekrāna augšdaļā.
Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet paneli.



Vismaz vienam panelim ir jāpaliek satura sākuma ekrānā.

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Šī funkcija pieejama tikai konfigurējamajā režģa skatā.

Pieskarieties pie  → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Pieskarieties pie  → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie **Gat.** levelciet programmas jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties pie **SAGLABĀT**, lai saglabātu kārtību.

Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **Galaxy Apps**, lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Pieskarieties  → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un pēc tam izvēlieties programmu, lai to atinstalētu.



Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu atspējošana

Pieskarieties  → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un pēc tam izvēlieties programmu, lai to atspējotu.

Lai iespējotu programmu, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet uz **DEAKTIVIZĒTS**, izvēlieties programmu un pēc tam pieskarieties **AKTIVIZĒT**.



- Lejupielādētās programmas un dažas noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīcē, nevar atspējot.
- Kad jūs izmantojiet šo funkciju, atspējotās programmas pazūd no programmu saraksta, bet joprojām tiek saglabātas ierīcē.

Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.



Dažas lietojumprogrammas tiek sagrupētas mapēs. Pieskarieties pie mapes, un tad pieskarieties programmai, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Pieskarieties , lai atvērtu nesen izmantoto programmu sarakstu.

Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Pieskarieties  → **Uzdev. pārv.** un tad pieskarieties **BEIGT** blakus programmai, lai to aizvērtu.

Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **BEIGT VISU**. Vai arī pieskarieties  → **Aizvērt visu**.

Palīdzība

Pieklūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Palīdzība**. Izvēlieties kategoriju, lai skatītu padomus.

Lai kārtotu kategorijas alfabētiskā kārtībā, pieskarieties  → **Kārtot pēc nosaukuma**.

Lai meklētu atslēgvārdus, pieskarieties pie .

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.




Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram teksta laukam, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlēties tastatūru** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

Samsung tastatūras lietošana

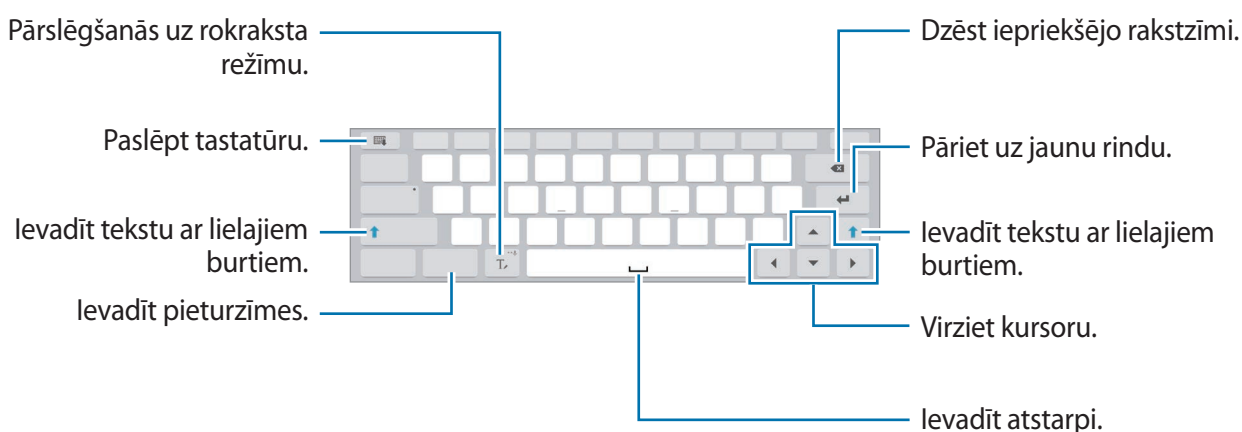

Lielo burtu ievadišana

Pirms rakstzīmes ievadišanas pieskarieties **Shift**. Lai visu tekstu rakstītu ar lielajiem burtiem, pieskarieties **Caps Lock**.

Tastatūras veida maiņa

Lai nomainītu tastatūras tipu, pieskarieties un turiet  un pēc tam pieskarieties pie .


Uz peldošās tastatūras pieskarieties un turiet šo cilni un pārvietojiet peldošo tastatūru citā atrašanās vietā.

Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdīet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūrā.

Rokraksts

Pieskarieties pie  un uzrakstiet vārdu ar pirkstu vai S Pen. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti vārdu piedāvājumi. Izvēlieties piedāvāto vārdu.

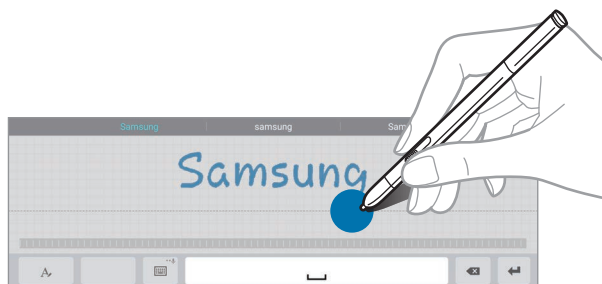

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.


Tiešā pildspalvas ievade

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **VADĪBA** → **S Pen** → **Tiešā pildspalvas ievade** un pēc tam velciet ekrāna labās puses augšējā stūrī esošo slēdzi pa labi.

Turot S Pen virs teksta ievades lauciņa, teksta ievades lauciņa kreisajā augšējā stūrī parādās . Pieskarieties , lai rakstītu ar S Pen. Lai veiktu vienkāršus labojumus, mainītu ievades valodas vai ievadītu atstarpi starp rakstzīmēm, pieskarieties labošanas rīkam, kas redzams uz rokraksta ievades.

Kad šī funkcija ir iespējota, jūs varat veikt sekojošo:

- Nosūtīt ar roku rakstītu ziņojumu.
- Veikt zvanu uzrakstot kontaktpersonas vārdu vai telefona numuru uz tastatūras.
- Iestatīt modinātāju tikai ievadot skaitļus.
- Pārlūkot internetu ievadot tīkla adresi.

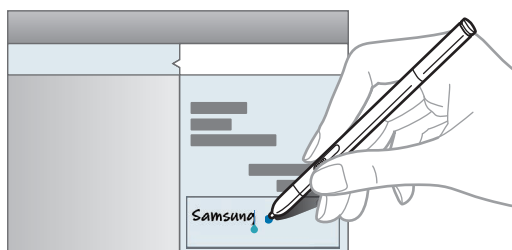

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiņiet mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet  vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Izgriezt**, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties  → **Ielīmēt**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Savienojiet ierīci ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (144. lpp.)

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.



- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **Wi-Fi** un pēc tam velciet slēdzi **Wi-Fi** pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, nepieciešamības gadījumā ievadiet paroli un pēc tam pieskarieties pie **SAVIENOT**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveidojusi savienojums ar Wi-Fi tīklu, tā automātiski izveidos savienojumu ar šo tīklu, kad vien tas būs pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un tad pieskarieties **SAVIENOT**.

Wi-Fi CERTIFIED Passpoint pievienošana

Ar Passpoint, ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi tīklus un izveido ar kādu no tiem savienojumu. Ja jūs pārvietojaties uz jaunu vietu, tas izveidos savienojumu ar citu pieejamu Wi-Fi tīklu, neprasot paroli.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **Wi-Fi** →  → **Papildu** un pēc tam atzīmējiet **Passpoint**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce ar to automātiski neizveidos savienojumu. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties pie **AIZMIRST**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veikals**, ir nepieciešams Google konts, un **Galaxy Apps** ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Samsung Apps programmas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Samsung kontu.

Lai pierakstītos Samsung kontā vai reģistrētos tajā, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Konti** → **Konta pievienošana** → **Samsung account**. Pēc tam pieskarieties pie **IZVEIDOT KONTU**, lai pierēģistrētu kontu, vai pieskarieties pie **PIERAKSTĪTIES** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Konti**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **Mani konti**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties  → **Noņemt kontu**.

Lietotāju profilu uzstādīšana

Iestatiet lietotāju profilus, un tad izvēlieties kādu atbloķējot ierīci, lai izmantotu personalizētos iestatījumus. Iestatot vairākus lietotāju profilus, vairāki cilvēki var dalīties ar ierīci neietekmējot citu personīgos iestatījumus, kā piemēram, e-pasta kontus, fona preferences, un vēl.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Lietotāji** → **Pievienot lietotāju** → **LABI** → **IESTATĪT TŪLĪT** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai iestatītu lietotāja profilu. Lai piekļūtu ierīcei ar lietotāja profilu, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Lietotāji** un izvēlieties profilu.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Savienošana ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
- 2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzībā.

Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Multivides ierīces pievienošana

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.
Pieskarieties **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.
- 3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.


Ierīces drošība

Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **IERĪCE** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

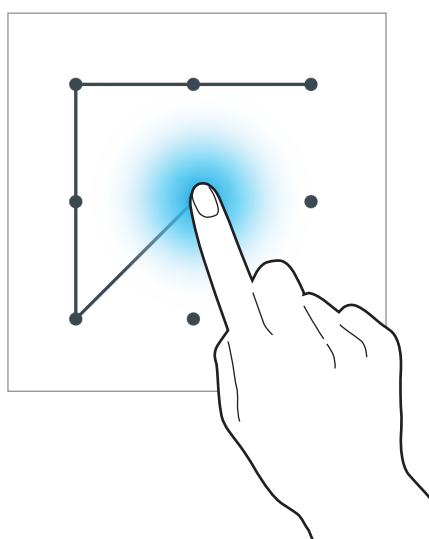

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **IERĪCE** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **IERĪCE** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.



Ja esat aizmirsis atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces jaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas **Atjaunināt**. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzības sadaļā.



- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Par ierīci** → **Programmat. atjauninājumi** → **Atjaunināt tūlīt**.

Sakari

Tālrunis

Izmantojiet šo programmu, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Tālrunis**.

Zvanu veikšana

Zvana veikšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **TĀLRUNIS**: ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie .
- **GRUPAS**: veiciet zvanu no kontaktu grupu saraksta.
- **IZLASE**: veiciet zvanu no kontaktu izlases.
- **KONTAKTI**: veiciet zvanu no kontaktu saraksta.

Ātro numuru sastādīšana

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Numuru prognozēšana

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.



Kontaktpersonu atrašana

Ievadiet vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai kontaktpersonu atrastu kontaktpersonu sarakstā. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti kontaktpersonu priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu šai kontaktpersonai.

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās zīme +. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties .

Zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Piev. zv.:** veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra:** atveriet tastatūru.
- **Beigt sarunu:** beidziet pašreizējo zvanu.
- **Ļoti skaļi:** palieliniet skaļuma līmeni.
- **Bez skaņas:** izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **Bluetooth:** pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
-  → **Aizturēt:** aizturiet zvanu. Pieskarieties  → **Atsākt sarunu**, lai izgūtu aizturēto zvanu.
-  → **Kontakti:** atveriet kontaktu sarakstu.
-  → **Ziņa:** nosūtiet ziņojumu.

Kontaktu pievienošana

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstā no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties pie **Pievienot kontaktiem**.

Fiksēto numuru sastādīšana

Ierīci var iestatīt, lai ierobežotu izejošos zvanus tikai ar noteiktu numuru prefiksu. Šie prefiksi tiek glabāti SIM vai USIM kartē.

Pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Citi iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktiv. fiks. zv. nr.** un ievadiet PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Pieskarieties pie **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet numurus.

Zvanu liegums

Ierīci var iestatīt, lai novērstu konkrētu zvanu veikšanu. Piemēram, starptautiskās sarunas var tikt deaktivizētas.

Pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Citi iestatījumi** → **Zvanu liegumi**, izvēlieties zvana veidu, izvēlieties zvanu lieguma iespēju un pēc tam ievadiet paroli.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākošā zvana laikā pieskarieties **ATBILDĒT**.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.

Zvana atteikšana

Ienākošā zvana laikā pieskarieties **ATTEIKT**.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup. Lai izveidotu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Atteikuma ziņas**.

Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

Pieskarieties pie  → **Zvanu iestatījumi** → **Zvanu iestatījumi** → **Zvanu noraidīšana** → **Automātiskās noraidīšanas režīms** → **Autom. noraidīt numurus** → **Automātiski noraidīto saraksts**. Pieskarieties , ievadiet numuru, piešķiriet kategoriju un pēc tam pieskarieties **SAGLABĀT**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus.

Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ir pakalpojums, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Lietotājs var izmantot šo pakalpojumu, lai pārtrauktu pašreizējo sarunu un pārietu uz ienākošu zvanu. Šis pakalpojums nav pieejams video zvaniem.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Citi iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.

Zvanu pārsūtīšana

Ierīci var iestatīt, lai nosūtītu ienākošos zvanus uz konkrētu numuru.

Pieskarieties pie  → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Citi iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** un pēc tam izvēlieties zvana viedu un nosacījumu. Ievadiet numuru un pieskarieties **AKTIVIZĒT**.

Video zvani

Video zvana veikšana

Ievadiet numuru vai izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta, un pēc tam pieskarieties .

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

-  : pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **UZŅEMT ATTĒLU**: uzņemiet sarunbiedra attēlu.
- **IERAKSTĪT VIDEOKLIPU**: uzņemiet video ar otras puses attēliem.



Daudzās valstīs ir aizliegts ierakstīt zvanu bez otras puses rakstiskas atļaujas.

- **SLĒPT MANI**: paslēpt savu attēlu no sarunbiedra.
- **IZEJOŠS ATTĒLS**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- **Bez skaņas**: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **Beigt**: beidziet pašreizējo zvanu.


-  → **Tastatūra:** atveriet tastatūru.
-  → **Aktivizēt duālo kameru:** izmantojiet priekšējo un aizmugures kameru, lai sarunbiedrs varētu redzēt jūs un jums apkārt notiekošo.



Tiks nodrošināts video zvans duālās kameras režīmā līdz 3 minūšu garumā. Pēc 3 minūtēm ierīce izslēgs aizmugurējo kameru, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju.

Attēlu maiņa

Velciet abu pušu attēlus vienu uz otra, lai tos samainītu.

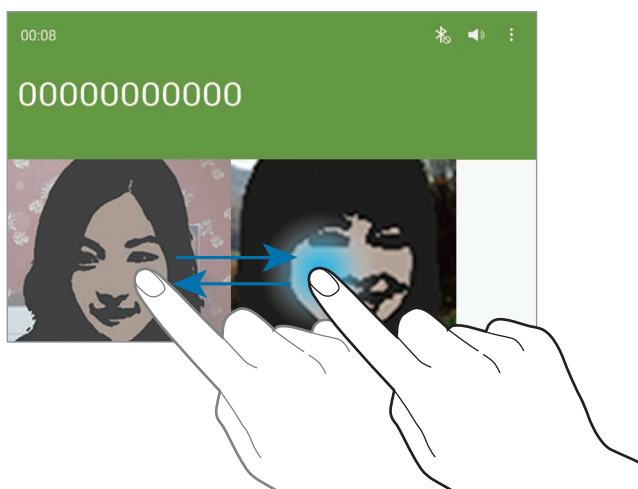

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Tastatūrā pieskarieties un turiet 1, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvaldība

Pieskarieties **KONTAKTI**.

Kontakta izveidošana

Pieskarieties  un ievadiet kontakta informāciju.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie .

Kontakta dzēšana

Pieskarieties .

Ātrā zvana numura iestatīšana

Pieskarieties pie  → **Ātrā zvana numura iestatīšana**, izvēlieties ātrās zvanīšanas numuru, un pēc tam izvēlieties tam kontaktpersonu. Lai noņemtu ātrās zvanīšanas numuru, pieskarieties pie .

Kontaktu meklēšana

Pieskarieties **KONTAKTI**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas pa kreisi no kontaktu saraksta, lai paātrinātu ritināšanu, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- ★ : pievienot kontaktu izlasei.
- 📞 / 📺 : veikt balss vai video zvanu.
- ✉ : sastādiet ziņojumu.
- ✉@ : sastādiet e-pastu.

Kontaktu rādīšana

Pieskarieties **KONTAKTI**.

Pēc noklusējuma, ierīce parāda visus saglabātos kontaktus.

Pieskarieties **☰** → **Iestatījumi** → **Kontakti, ko parādīt** un pēc tam izvēlieties vietu, kur ir saglabāti kontakti.

Kontaktu pārvietošana

Pieskarieties **KONTAKTI**.

Kontaktu pārvietošana uz Google

Pieskarieties **☰** → **Pārvietot ierīces kontaktus uz** → **Google**.

Kontaktu pārvietošana uz Samsung

Pieskarieties **☰** → **Pārvietot ierīces kontaktus uz** → **Samsung account**.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Pieskarieties **KONTAKTI**.

Kontaktu importēšana

Pieskarieties **☰** → **Iestatījumi** → **Kontaktu importēšana/ eksportēšana** un tad izvēlieties importēšanas iespēju.

Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties  → **Iestatījumi** → **Kontaktu importēšana/ eksportēšana** un tad izvēlieties eksportēšanas iespēju.

Kontaktu kopīgošana

Pieskarieties  → **Izvēlēties**, izvēlieties kontaktus, pieskarieties  un izvēlieties koplietošanas metodi.

Kontaktu izlase

Pieskarieties pie **IZLASE**.

Pieskarieties , lai pievienotu kontaktus izlasei.

Pieskarieties pie  un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Noņemt no izlases:** noņemt kontaktus no izlases.
- **Palīdzība:** piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Kontaktu grupas

Pieskarieties pie **GRUPAS**.

Grupas izveidošana

Pieskarieties , iestatiet grupas detaļas, pievienojiet kontaktus un tad pieskarieties **SAGLABĀT**.

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties  → **Pievienot dalībnieku**. Izvēlieties pievienojamos kontaktus un pēc tam pieskarieties **GATAVS**.

Grupu pārvaldīšana

Izvēlieties grupu, pieskarieties , un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Dzēst grupas:** izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pēc tam pieskarieties **GATAVS**. Noklusējuma grupas nevar dzēst.
- **Rediģēt grupas dalībnieku:** mainiet grupas iestatījumus.
- **Pievienot dalībnieku:** pievienojiet dalībniekus grupai.
- **Noņemt no grupas:** noņemiet dalībniekus no grupas.
- **Sūtīt ziņu:** sūtiet ziņojumu grupas dalībniekiem.
- **Sūtīt e-pasta ziņu:** sūtiet e-pastu grupas dalībniekiem.
- **Mainīt secību:** pieskarieties un turiet  blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu un pēc tam pieskarieties pie **GATAVS**.
- **Palīdzība:** piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Nosūtīt ziņojumu vai e-pastu grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie  → **Sūtīt ziņu** vai **Sūtīt e-pasta ziņu**, izvēlieties dalībniekus un pieskarieties pie **GATAVS**.

Vizītkarte

Pieskarieties **KONTAKTI**.

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties **lestatīt profilu**, ievadiet papildinformāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties **SAGLABĀT**. Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti un pieskarieties , lai rediģētu.

Pieskarieties pie  → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Ziņas

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu īsziņas (SMS) un multiziņas (MMS).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Ziņas**.



Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu sniedzēja tiešajā darbības zonā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie , pievienojiet adresātus, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie .

Izmantojiet šādas metodes, lai pievienotu adresātus:

- Ievadiet tālruna numuru.
- Pieskarieties , izvēlieties kontaktus un tad pieskarieties **GATAVS**.

Izmantojiet šādas metodes, lai izveidotu:

- Pieskarieties , un pievienojiet attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
- Lai pievienotu tēmu, pieskarieties pie  → **Pievienot tēmu**.

Ar roku rakstītu ziņojumu sūtīšana

Turot S Pen virs teksta ievades lauciņa, teksta ievades lauciņa kreisajā augšējā stūrī parādās .

Pieskarieties  un pieskarieties , lai ievadītu ar roku rakstītu ziņojumu ar S Pen.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties  → **leplānot ziņu**. Iestatiet laiku un datumu un tad pieskarieties **IESTATĪT**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.



- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav savienota ar tīklu vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjauninās informāciju.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumu.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties **TĀLĀK**, ja e-pasta konts ir privāts, piemēram, Google Mail, vai pieskarieties **MANUĀLA IESTAT.**, ja tas ir uzņēmuma e-pasta konts. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties  → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie  ekrāna augšdaļā. Ievadiet adresātu, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.

Pieskarieties pie  → , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktus, vietas un citu informāciju.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties pie  → **leplānota sūtīšana**. Atzīmējiet **leplānota sūtīšana**, iestatiet laiku un datumu un pēc tam pieskarieties pie **GATAVS**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.




- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav savienota ar tīklu vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjauninās informāciju.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties .

Pieskarieties ziņojumam, lai to lasītu.

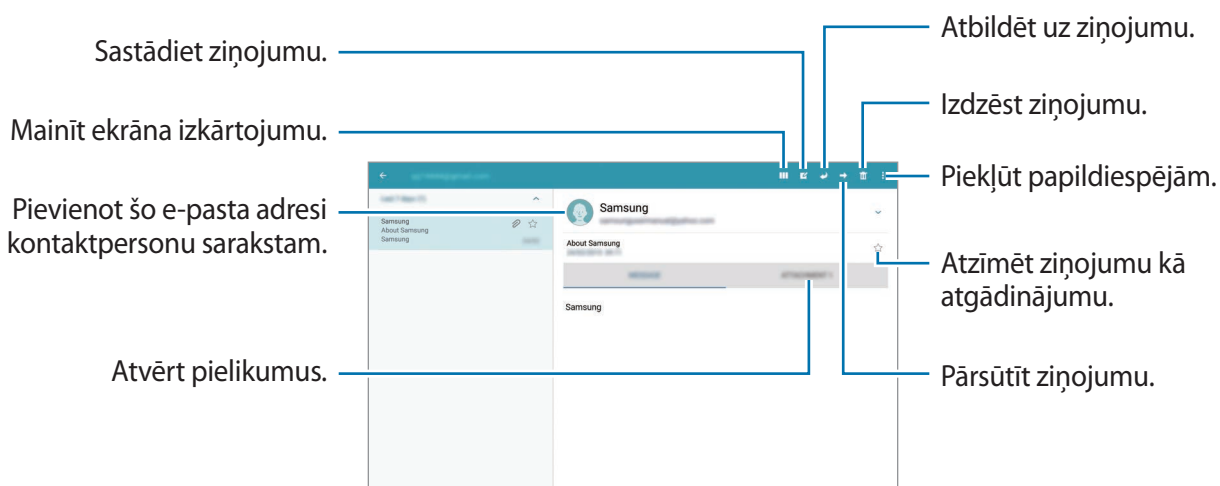

Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie **SAGLABĀT**, lai to saglabātu.

Gmail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Pieskarieties **Gmail** programmu sarakstā.



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties pie , ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties  → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.

Pieskarieties  → **Atmest**, lai sāktu no jauna.

Pieskarieties  → **Iestatījumi**, lai mainītu Google Mail iestatījumus.


Ziņojumu lasīšana

Saglabāt ziņojumu ilgstošai glabāšanai.

Pievienot šo e-pasta adresi kontaktpersonu sarakstam.

Priekšskatīt pielikumu.

Sastādiet ziņojumu.

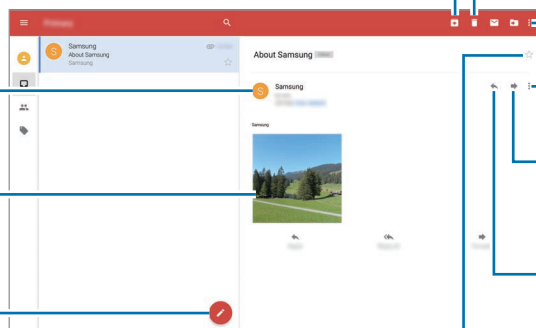

Izdzēst ziņojumu.

Pieklūt papildiespējām.

Pārsūtīt ziņojumu citiem.

Atbildēt uz ziņojumu.

Atzīmēt ziņojumu kā atgādinājumu.

Etīketes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti lesūtne.

Lai apskatītu ziņojumus citām etiķetēm, pieskarieties pie .

Lai ziņojumam pievienotu atzīmi, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties  → **Mainīt iezīmes** un tad izvēlieties atzīmi ko pievienot.

Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Hangouts**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu tērzēšanu, izvēlieties draugu no draugu saraksta vai ievadiet datus, lai meklētu un izvēlētos draugu no meklēšanas rezultātiem.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties **Visi**, lai mainītu kategoriju, un tad ritiniet uz augšu vai leju, lai skatītu publikācijas Jūsu lokos.

Fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un dalītos ar attēliem vai video, izmantojot Google sociālo tīklu pakalpojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Fotoattēli**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kādu no šīm kategorijām:

- **VISI:** skatīt visus attēlus vai video, kas ir uzņemti vai lejupielādēti ierīcē.
 - **LABĀKIE FOTOATTĒLI:** skatīt attēlus vai video, sagrupētus pēc datuma vai albuma.
- Pieskarieties ►, lai skatītu visus grupā esošos attēlus vai video.

Tad, izvēlieties attēlu vai video.

Apskatot to, izmantojiet kādu no sekojošajām ikonām:

- : modificēt attēlu.
- : koplietot attēlu vai video ar citiem.
- : dzēst attēlu vai video.

Twitter

Izmantojiet šo programmu, lai savienotos ar savu sociālo Twitter tīklu.

Programmu sarakstā pieskarieties **Twitter**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmeklis un tīkls

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Pieskarieties pie **VAIRĀK**, lai tīmekļa lapas skatīšanas laikā kopīgotu, saglabātu vai drukātu pašreizējo tīmekļa lapu.

Lai mainītu meklētāju, pieskarieties **VAIRĀK** → **Iestatījumi** → **Noklusējuma meklētājpr.**

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties .

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā paritiniet pa kreisi vai pa labi un tad pieskarieties virsrakstam, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties  → , izrunājiat atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties **GRĀMATZ.** → **PIEVIENT.**

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties **GRĀMATZ.** un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Vēsture

Pieskarieties **GRĀMATZ.** → **VĒSTURE**, lai atvērtu tīmekļa lapu no iepriekš apmeklēto tīmekļa lapu saraksta. Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties **VAIRĀK** → **Nodzēst vēsturi**.

Saglabātās lapas

Lai skatītu saglabātās tīmekļa lapas, pieskarieties **GRĀMATZ.** → **SAGLABĀTĀS LAPAS**.

Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.

Lai skatītu saglabātās saites, programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili** → **Ierīces krātuve** → **Download**.

Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie **VAIRĀK** → **Koplietot**.

Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Koplietot**.

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie **:** → **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā paritīniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties virsrakstam, lai to izvēlētos.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties ☆ → **Saglabāt**.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties ☰ → **Grāmatzīmes**, un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties pie 🗣️, izrunājiat atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizācija ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat pierakstījis ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie ☰ → **Nesen atvērtās cilnes**. Izvēlieties atveramo tīmekļa lapu.

Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties pie ☰ → **Grāmatzīmes**.

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.



- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).
Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **Bluetooth** un pēc tam velciet slēdzi **Bluetooth** pa labi.

Savienošana pāri ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **Bluetooth** → **MEKLĒT**, un atklātās ierīces tiek uzskaitītas. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pāri, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie  → **Bluetooth** un izvēlieties vienu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu.

Kad cita ierīce sūta jums datus, pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu no otras ierīces. Saņemtie faili tiek saglabāti mapē **Download**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

Screen Mirroring

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu. Šo funkciju var izmantot arī ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Miracast funkciju.



- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Miracast iespējotas ierīces, kuras neatbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP 2.X), var neatbalstīt šo funkciju.
- Daži faili atskaņošanas laikā atkarībā no tīkla savienojuma var tikt buferizēti.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsiet Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai varētu šo procesu patiešām izbaudīt.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **SAVIENOJUMI** → **Screen Mirroring**. Izvēlieties ierīci, atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet displeju ar ierīces taustiņiem. Lai pieslēgtos ierīcei izmantojot PIN, pieskarieties pie un turiet ierīces nosaukumu, lai ievadītu PIN.

e-Meeting

Izmantojiet šo programmu, lai rīkotu vai apmeklētu e-sapulci. Jūs varat koplietot failus ar apmeklētājiem sapulces laikā.




Lai izmantotu šo programmu, visām sapulcē izmantojamajām ierīcēm ir jābūt pieslēgtām tam pašam piekļuves punktam.

Sapulces seansa izveide

Izveidojiet sapulci, lai vadītu sapulci.


- 1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **e-Meeting**.
- 2 Pieskarieties **Nākam**.
- 3 Izlasiet un piekrīti noteikumiem un nosacījumiem un pēc tam pieskarieties **Sākt**.
- 4 Pieskarieties **IZVEIDOT SAPULCI**.

Izveidot sapulces seansu.

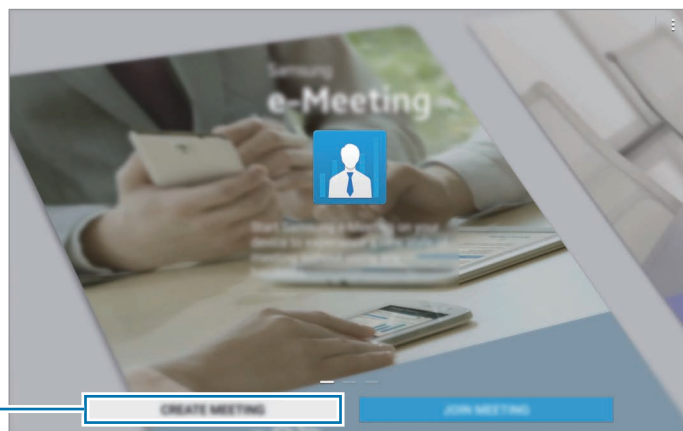

5 Pārbaudiet tīkla informāciju, lai to koplietotu ar citiem, iestatiet sapulces detaļas un pēc tam pieskarieties **GATAVS**.

Lai sapulcei pievienotu failus, pieskarieties **+**.

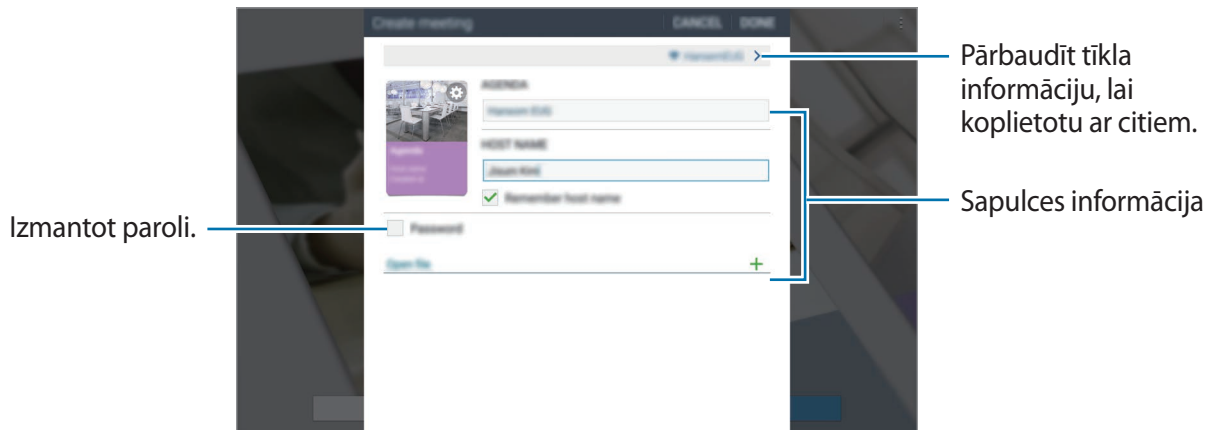


Iestatiet sapulces paroli un drošības līmeni.

- **Rādīt paroli:** rādīt paroli apmeklētājiem, kas jāievada, lai pievienotos sapulcei.
- **Ļaut autom. pievienošanos:** ļaut apmeklētājiem sapulcei pievienoties automātiski, kad viņi ievada paroli bez vadītāja apstiprinājuma.
- **Failu saglabāšanas atļauja:** ļaut apmeklētājiem uzņemt ekrānuzņēmumus un saglabāt sapulces failus, sapulces laikā.

6 Sapulces seanss ir izveidots.

Fails, kas pievienots, kad sākas sapulces seanss, parādās ekrānā, vai ja nav pievienots fails, ekrānā parādās baltā tāfele.

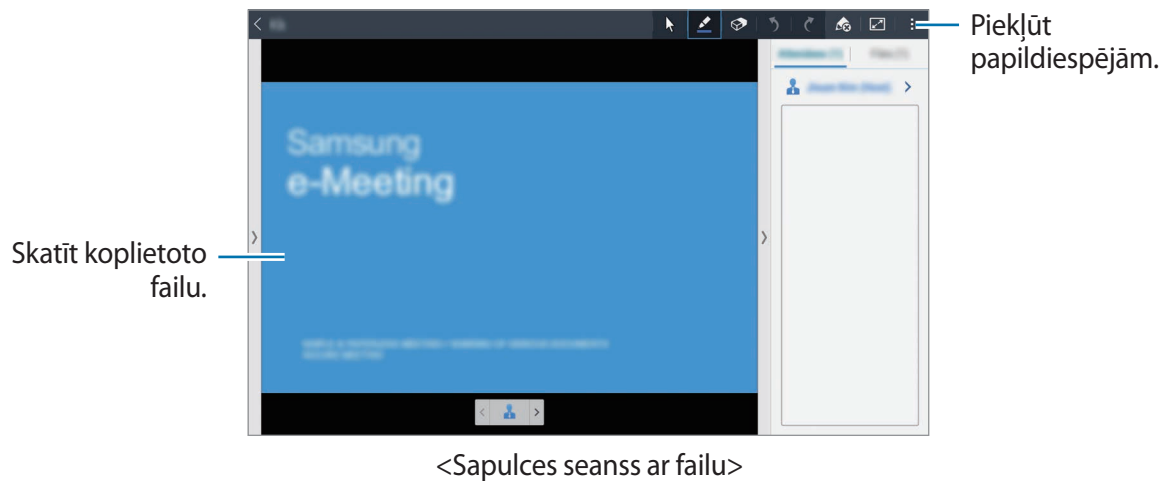


7 Koplietojiet izveidotās sapulces tīkla informāciju un paroli ar apmeklētājiem, lai ļautu viņiem pievienoties sapulcei.

Pievienošanās sapulcei

Ja jūs viņiem esiet sniedzis tīkla informāciju, jūs varat pievienoties sapulcei.

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **e-Meeting**.

2 Pieskarieties **PIEVENOŠANĀS SAPULCEI**.

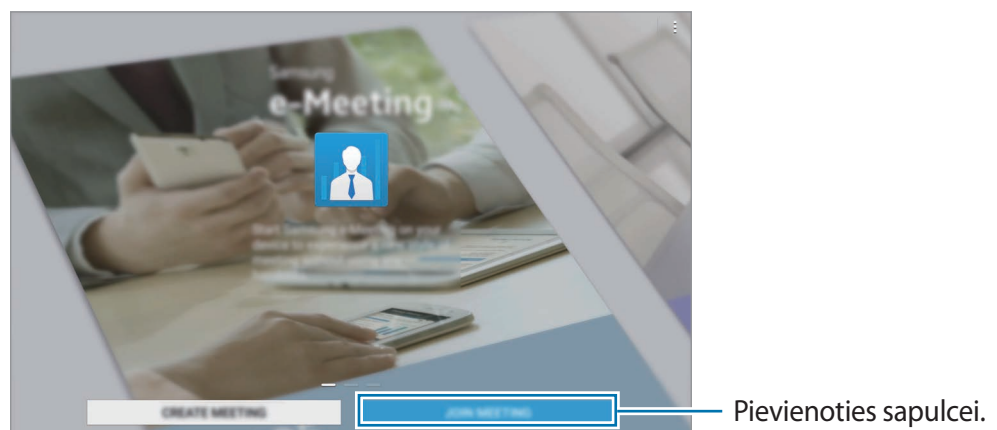

- 3 Izvēlieties sapulci, kurai pievienoties.
- 4 Ievadiet savu vārdu un, ja nepieciešams, paroli.
- 5 Pieskarieties pie **GATAVS** vai **LABI**. Tad jūs varat ieiet sapulces seansā.
Jūs varat skatīt failus vai saturu, ko koplieto vadītājs.

Sapulces seansa ekrāna izmantošana


Vadītāja ekrāns

Kad jūs esat vadītājs, jūs varat atvērt failu un pārvietot to uz nākamajām lapām failā, vai parādīt balto tāfeli un rakstīt uz tās.


Vadītāja ekrāns tiek rādīts apmeklētāju ekrānos.

Failu atvēršana

- 1 Pieskarieties **Faili** (1) → **PIEVIENOT** (2) un pēc tam izvēlieties failu.

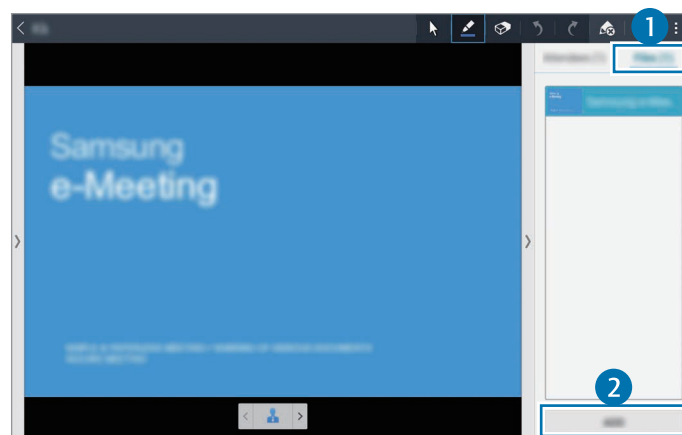

2 Izvēlētais fails tiek pievienots failu sarakstam. Pieskarieties failam, lai to atvērtu.

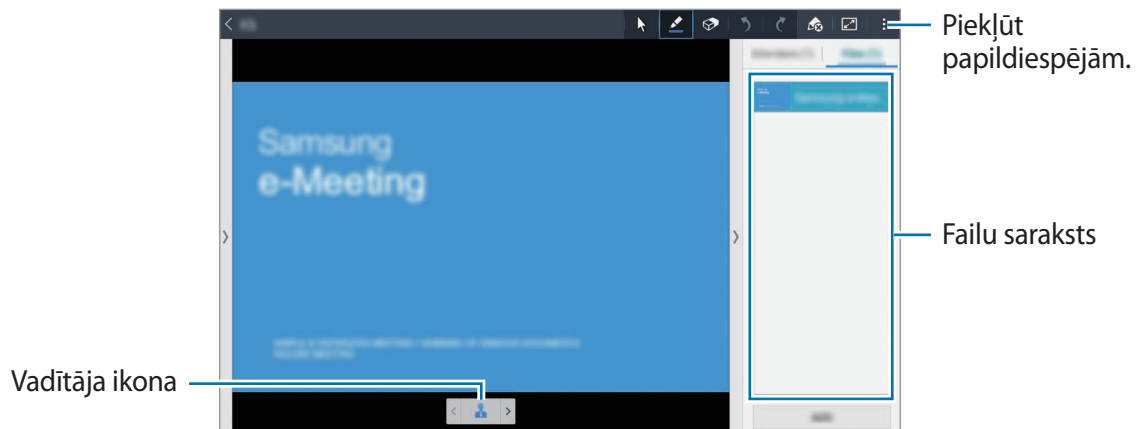


Baltās tāfeles parādīšana

Pieskarieties pie  → **RĀDĪT BALTO TĀFELI.**

Ekrānā parādās baltā tāfele.

Papildiespēju izmantošana

Pieskarieties , lai izmantotu kādu no sekojošajām:

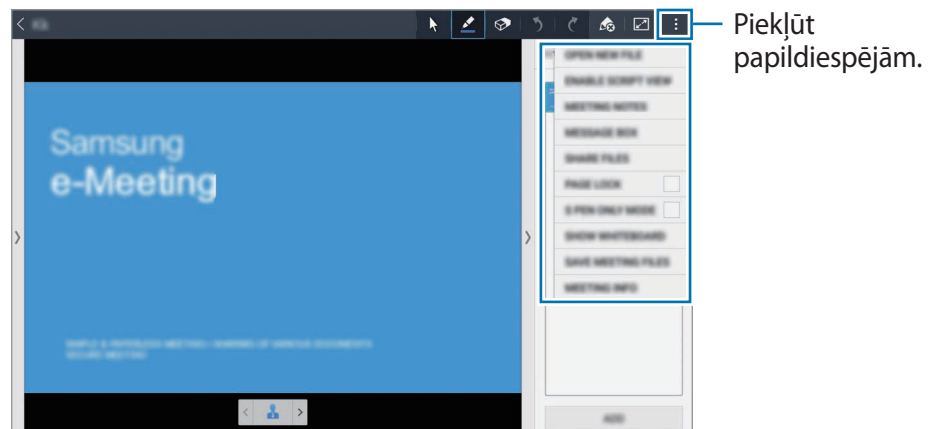

- **ATVĒRT JAUNU FAILU:** atvērt jaunus failus.
- **AKTIVIZĒT SKRIPTA SKATU:** rādīt piezīmes rūtī zem prezentācijas.

- **SAPULCES PIEZĪMES:** izveidot sapulces piezīmes, izmantojot S Note.
- **ZIŅU PASTKASTE:** sūtīt apmeklētājiem ziņojumus.
- **SŪTĪT FAILUS:** sūtīt apmeklētājiem failus.
- **KOPĪGOT FAILUS:** failu koplietošana ar citiem.
- **LAPAS BLOKĒŠANA:** bloķēt lapu tā, lai apmeklētāji var skatīt tikai to lapu, kuru prezentē vadītājs.
- **TIKAI S PEN REŽĪMS:** iestatīt ekrānu atpazīt tikai S Pen.
- **MAINĪT VADĪTĀJU:** mainīt vadītāju.
- **SAGLABĀT SAPULCES FAILUS:** saglabāt sapulces failus un visus rakstiskos darbus.
- **SAPULCES INFORMĀCIJA:** skatīt sapulces informāciju.
- **PALĪDZĪBA:** piekļūt palīdzības informācijai par e-Meeting.
- **AIZVĒRT SAPULCI:** aizvērt pašreizējo sapulces seansu.

Apmeklētāja ekrāns

Skatīt ekrānu, ko koplieto vadītājs un rakstīt uz ekrāna.

Lai būtu prezentētājs, pieskarieties . Ekrāns mainās uz prezentētāja režīmu. Pieskarieties , lai atgrieztos apmeklētāja režīmā.

Sapulces aizvēršana vai iziešana no tās

Pieskarieties  vai  → **AIZVĒRT SAPULCI** vai **IZIET NO SAPULCES**.

Kad sapulces laikā notiek tīkla savienojuma kļūme

Kad vadītājs ir atvienojies

Beidziet sapulci, vai vēlreiz izveidojiet savienojumu ar to pašu tīklu, lai turpinātu sapulci.

Apmeklētāji var saglabāt failus un iziet no sapulces vai gaidīt kamēr sapulce atsākas.

Kad apmeklētāji ar atvienojušies

Palaidiet **e-Meeting** un atkal pievienojieties sapulcei.

WebEx

Izmantojiet šo programmu, lai rīkotu un apmeklētu telekonferences. Jūs varat izmantot dažādas funkcijas, piemēram, satura koplietošanu un HD video sapulci.

Pirms šīs programmas lietošanas


- Nodrošiniet, lai ierīce būtu savienota ar Wi-Fi vai mobilo tīklu. Jums var tikt piemērotas papildus maksas, izmantojot šo programmu izmantojot tīklu.
- Nodrošiniet, ka jums ir WebEx konts.



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šī programma var pareizi nestrādāt atkarībā no ugunsdmūra un tīkla statusa.

Pierakstīšanās kontam

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **WebEx**.
- 2 Pieskarieties **Create an account** pierakstīšanās ekrānā.

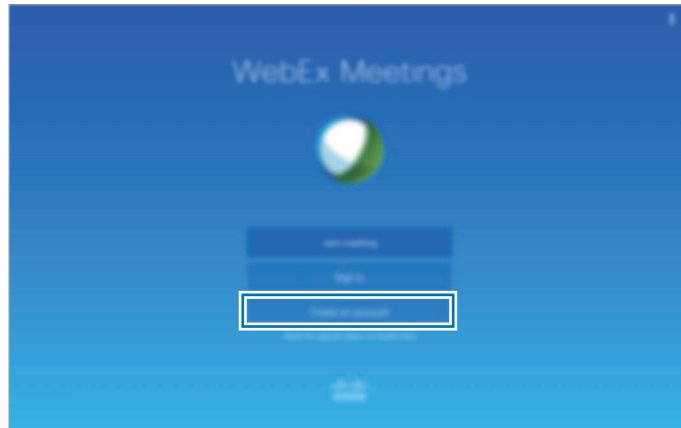

- 3 Ekrānā parādīsies tīmekļa lapa, kurā var pievienoties WebEx.



Jūs nevarat izmantot šo programmu, ja ekrānā parādās uznirstošais logs, kas informē, ka WebEx nav pieejams attiecīgajā reģionā.

- 4 Lai uzstādītu kontu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.




Dažas funkcijas nav pieejamas, kad beidzas izmēģinājuma laiks. Pārslēdzieties uz maksas kontu, lai izmantotu visas WebEx funkcijas. Lai iegūtu vairāk detaļu, atsaucieties uz WebEx tīmekļa vietni.

Sapulces seansa izveide

- 1 Pieskarieties **WebEx** programmu sarakstā un pieskarieties **Sign in**.
- 2 Ievadiet reģistrēto e-pasta adresi un pieskarieties **Next**.
- 3 Ievadiet paroli un pieskarieties **Sign in**.

4 Ierīcē parādās WebEx ekrāns.

Izveidot sapulces seansu.

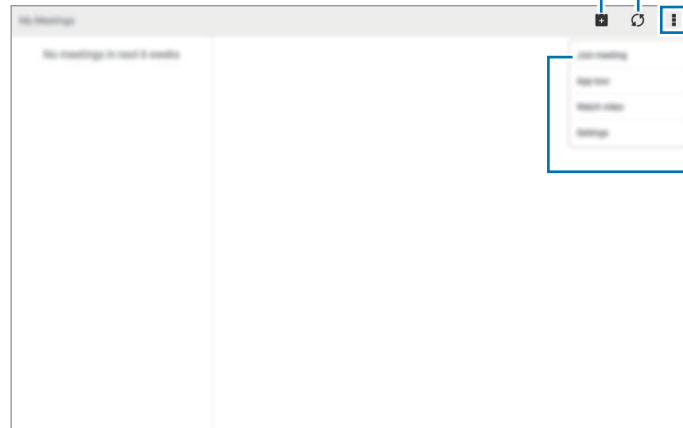


Atsvaidzināt sapulces sarakstu.

Pievienojieties sapulces seansam, ievadot seansa numuru.


5 Pieskarieties , lai izveidotu sapulces seansu.

6 Ievadiet sapulces tematu, iestatiet paroli un tad pieskarieties **Start now**.

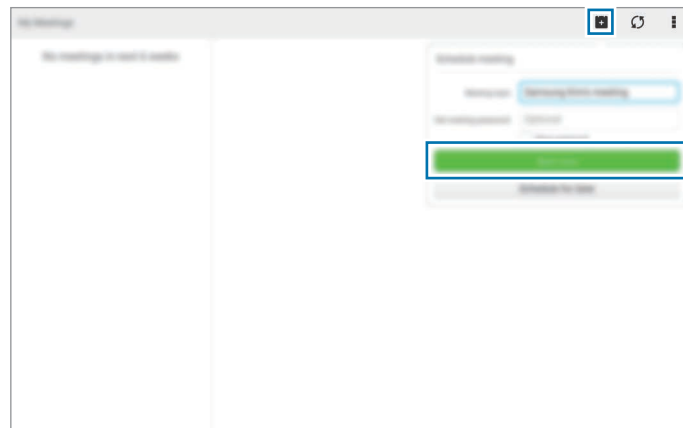

7 Pieskarieties → **Connect using Internet**.

- 8 Tīks ieslēgts mikrofons, un ekrāna labajā augšējā daļā parādās . Jūs varat izveidot audiosapulci ar citiem.

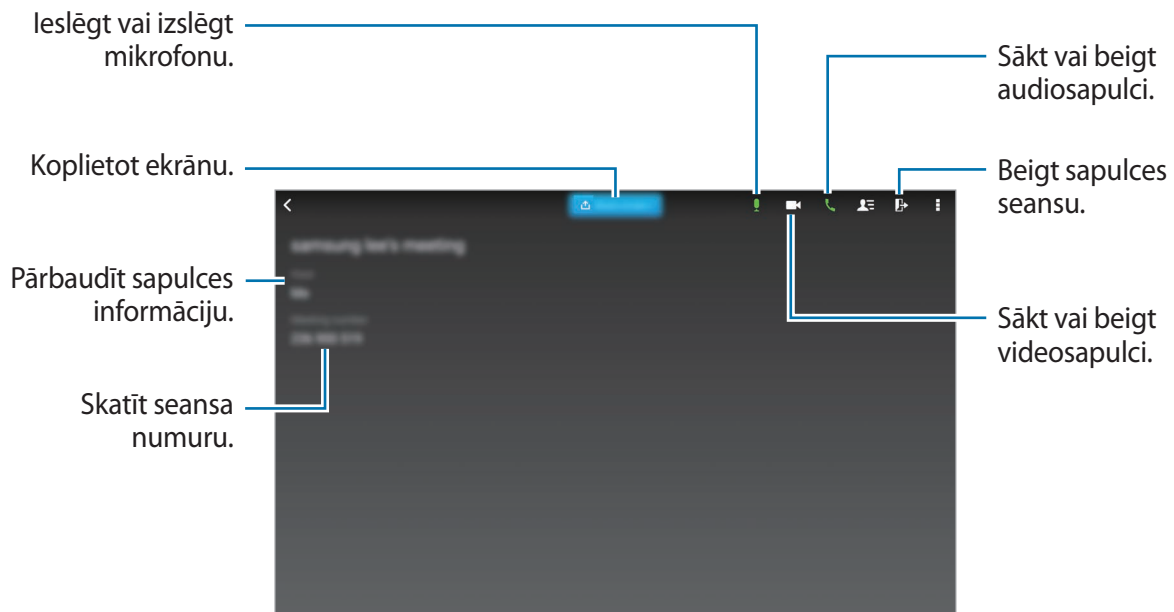

Cilvēku aicināšana uz sapulci

Uzaiciniet citas personas uz sapulci, nosūtot ielūguma e-pastu. Jūs varat arī koplietot seansa numuru vai seansa tālruņa numuru ar citiem, lai uzaicinātu tos uz sapulci.

Cilvēku uzaicināšana pa e-pastu

- 1 Pieskarieties  →  → **Invite by email**.
- 2 Ievadiet e-pasta adresi un pieskarieties **Send invitation**.

Cilvēku uzaicināšana, nosūtot seansa tālruņa numuru

Jūs varat uzaicināt citus uz sapulci, koplietojot seansa tālruņa numuru. Seansa tālruņa numurs tiek izveidots, kad jūs izveidojat sapulces seansu. Tas tiek piedāvāts ielūguma e-pastā, kopā ar citu sapulces informāciju.




Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pievienošanās sapulces seansam


Lai pievienotos sapulcei, izmantojiet kādu no sekojošajām metodēm.

Pievienošanās sapulcei pēc seansa numura

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **WebEx**.
- 2 Pierakstieties savā WebEx kontā.
- 3 Pieskarieties  → **Join meeting**.

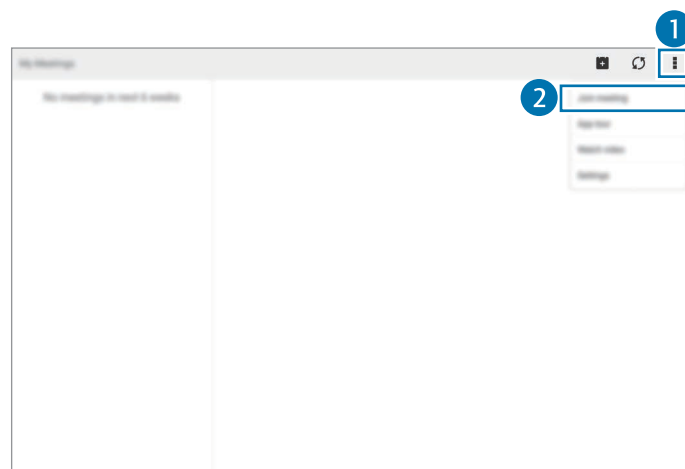

- 4 Ievadiet seansa numuru, kuram pievienoties, un pieskarieties **Join**.

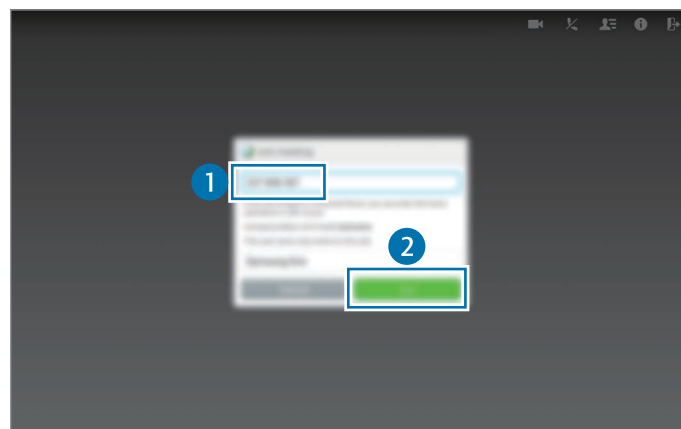


Seansa numurs tiek izveidots, kad vadītājs izveido sapulces seansu. Ja jūs nezināt numuru, sazinieties ar vadītāju.

- 5 Pieskarieties  → **Connect using Internet.**
- 6 Tiks ieslēgts mikrofons, un ekrāna labajā augšējā daļā parādās . Jūs varat izveidot audiosapulci ar citiem.

Pievienošanās sapulcei, izvēloties kādu no My Meetings

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties **WebEx**.
- 2 Pierakstieties savā WebEx kontā.
- 3 Izvēlieties sapulci no **My Meetings** un pieskarieties **Start**.

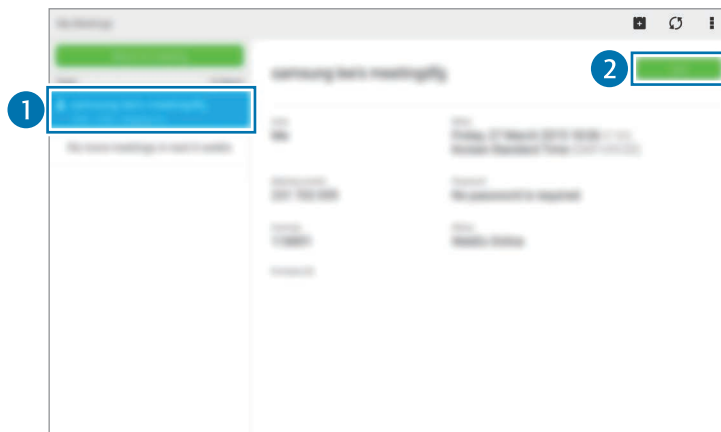

- 4 Pieskarieties  → **Connect using Internet.**
- 5 Tiks ieslēgts mikrofons, un ekrāna labajā augšējā daļā parādās . Jūs varat pievienoties audiosapulcei.

Pievienošanās sapulcei no ielūguma e-pasta

Kad kāds ielūgs jūs uz sapulci, jūs saņemsiet uzaicinājuma e-pastu.

- 1 Atveriet uzaicinājuma e-pastu un pieskarieties saitei e-pastā.
- 2 Tiek palaists WebEx, un parādās pierakstīšanās ekrāns.
- 3 Pierakstieties savā WebEx kontā.
Ja jūs jau esat pierakstījies savā kontā, ekrānā parādīsies sapulces ekrāns.
- 4 Pieskarieties  → **Connect using Internet.**
- 5 Tiks ieslēgts mikrofons, un ekrāna labajā augšējā daļā parādās . Jūs varat izveidot audiosapulci ar citiem.

Pievienošanās sapulcei, zvanot uz seansa tālruņa numuru

Jūs varat pievienoties sapulcei, ar viedtālruni piezvanot uz seansa tālruņa numuru. Zvaniet uz seansa tālruņa numuru, kas atrodams ielūguma e-pastā.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sapulces vadīšana

Videosapulces vadīšana

- 1 Pieskarieties  → **Start my video.**
- 2 Jūsu attēls tiek rādīts ekrāna kreisajā apakšējā daļā.
Lai beigtu videosapulci, pieskarieties  → **Stop my video.**

Audiosapulces vadīšana

- 1 Pieskarieties  → **Connect using Internet**.
- 2 Tiks ieslēgts mikrofons, un ekrāna labajā augšējā daļā parādās .
Lai izslēgtu savu skaņu, pieskarieties . Ikona mainās uz .
Lai beigtu audiosapulci, pieskarieties  → **Leave audio conference**.

Tērzēšana ar dalībniekiem

- 1 Pieskarieties , lai skatītu apmeklētāju sarakstu.
- 2 Izvēlieties konta nosaukumu.
- 3 Ekrānā parādās tērzēšanas logs.
Lai tērzētu ar visiem dalībniekiem, pieskarieties .

Ekrāna koplietošana

Koplietojiet savas ierīces pašreizējo ekrānu ar dalībniekiem. Tikai persona, kas nozīmēta kā prezentētājs, var koplietot kādu ekrānu. Persona, kas izveido sapulci, sapulces sākumā tiek nozīmēta kā prezentētājs.

- 1 Ekrāna augšdaļā pieskarieties **Share screen**, ja jūs esat prezentētājs.
- 2 Ja šī ir pirmā reize, kad jūs izmantojat šo funkciju, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
- 3 Uzniestošajā logā pieskarieties **Share screen**.
- 4 Kad aktivizēta ekrāna koplietošanas funkcija, ekrāna labajā augšējā daļā parādīsies .
Prezentētāja ierīces ekrāna saturs tiks rādīts citu dalībnieku ierīču ekrānos.


Ekrāna koplietošanas funkcijas beigšana

Pieskarieties  → **Stop sharing**. Ierīce pārtrauc ekrāna koplietošanu un parāda sapulces ekrānu.

Prezentētāja maiņa

Sapulces vadītājs un pašreizējais prezentētājs var mainīt prezentētāju.

- 1 Pieskarieties  un izvēlieties dalībnieku, kuru nozīmēt kā prezentētāju.
- 2 Pieskarieties **Make presenter**.

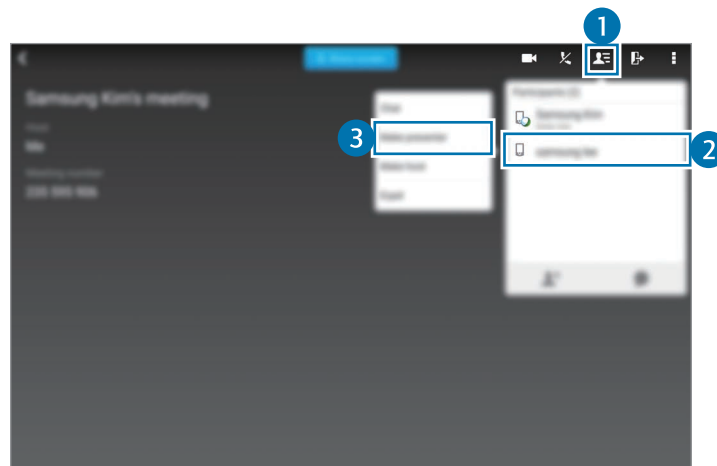

- 3  parādīsies blakus prezentētāja konta nosaukumam.

Sapulces aizvēršana vai iziešana no tās

Pieskarieties  → **End meeting** vai **Leave meeting**.

Kad sapulces laikā notiek tīkla savienojuma kļūme

Ja sapulce joprojām notiek, no jauna pievienojieties sapulcei.

Ja sapulce ir beigusies, restartējiet sapulci.

Remote PC


Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un kontrolētu jūsu datora ekrānu savā ierīcē, pievienojot savu ierīci un datoru ar Wi-Fi vai lokālo tīklu. Jūs varat arī vienkārši apskatīt un pārsūtīt failus starp savu ierīci un datoru.

Pirms šīs programmas lietošanas

- Nodrošiniet, ka jums ir reģistrēts Samsung konts.
- Pārliedzinieties, vai dators ir ieslēgts.
- Pārliedzinieties, vai jūsu datorā ir instalēts aģents.
- Lai izmantotu šo funkciju, veiciet sekojošo numurētā secībā:
 1. Reģistrējiet ierīci ar savu Samsung kontu.
 2. Reģistrējiet datoru ar savu Samsung kontu.
 3. Attālināti savienojiet ierīci un datoru.

Ierīces reģistrēšana

- 1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Remote PC**.
- 2 Sagaidīšanas lapā pieskarieties **Tālāk**.

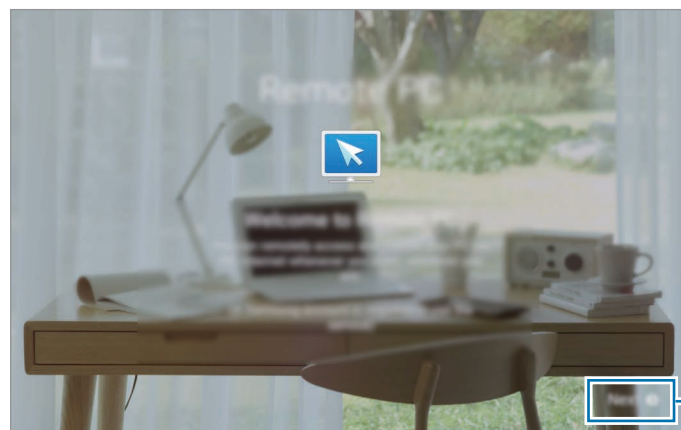

Sākt programmu.

- 3 Pieskarieties **PIERAKSTĪTIES**, ievadiet savu Samsung kontu un paroli un pēc tam vēlreiz pieskarieties **IENĀKT**.

Ja jums nav pierēģistrēts Samsung konts, pieskarieties **IZVEIDOT KONTU** un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai to izveidotu.

Datora reģistrēšana

- 1 Savā datorā palaidiet tīmekļa pārlūku un apmeklējiet *remotepc.rview.com*.

- 2 Pierakstieties savā Samsung kontā.


Jums jāpierakstās tajā pašā Samsung kontā, kuru jūs izmantojat savā ierīcē.

- 3 Ja jūsu datorā nav instalēts aģents, instalējiet to.

Sekojiēt ekrānā redzamajām instrukcijām, lai ievadītu datora nosaukumu, starpniekservera iestatījumus un paroli. Lai iegūtu detalizētus starpniekservera iestatījumus, sazinieties ar sava tīkla administratoru.

 parādīsies uz uzdevumjoslas, kad instalācija būs pabeigta.


- 4 Pieskarieties **Pārbaudīt savienojumu (Refresh)**.

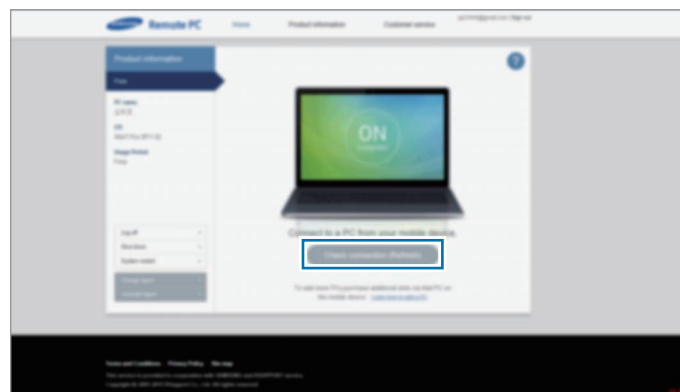

Attālināta ierīces un datora savienošana

1 Programmu sarakstā pieskarieties pie **Remote PC**.

2 Pieskarieties **atsvaidzināt**.

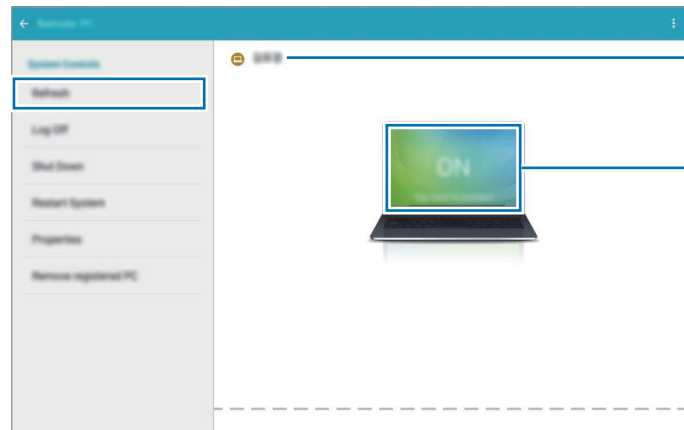

Skatīt datora nosaukumu.

Attālināti savienojiet ierīci un datoru.

3 Pieskarieties **ON**.

4 Ievadiet savienojuma paroli un pieskarieties **LABI**.



Pieskarieties **Vai aizmirsāt savu paroli?**, ja jūs neatceraties paroli.

5 Savienojums ir izveidots, un jūs varat ierīcē attālināti vadīt datoru.

Datora vadīšana ierīcē

Pēc ierīču savienošanas jūs varat ierīcē skatīt un vadīt sava datora ekrānu. Jūs varat arī atvērt vai rediģēt failus datorā un pārsūtīt tos uz ierīci.




Pieskarieties ekrānam un pieskarieties ekrāna lejasdaļā, lai izmantotu sekojošos:



- **Pele:** rādīt ierīces ekrānā peles kursoru.
- **Tastatūra:** atvērt tastatūru, lai izvēlētajā teksta lauciņā ievadītu tekstu.
- **Attālais pārlūks:** atvērt failu pārlūku, lai meklētu un pārsūtītu failus starp savienotajām ierīcēm.
- **Pārslēgties uz citu logu:** pārslēgties starp diviem monitoriem, ja datoram pieslēgti divi monitori.

Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru

- 1 Pieskarieties  → **Attālais pārlūks**.
- 2 Pieskarieties un turiet failu datora failu pārlūka logā. Tad velciet to uz ierīces pārvaldnieka paneli. Jūs varat arī pārvietot failu otrā virzienā.

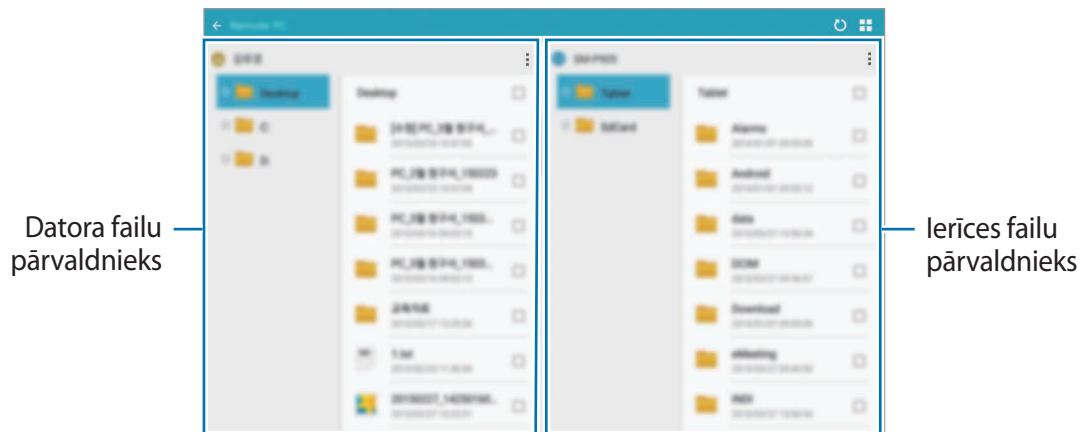

SideSync 3.0

Izmantojiet šo programmu, lai vadītu ierīce ekrāna ar virtuālo viedtālruna ekrānu savā planšetdatorā.

- Savā planšetdatorā skatiet ziņojumus vai izmantojiet viedtālruna tērēšanas istabu.
- Savā planšetdatorā skatieties viedtālrunī atskaņoto video lielākā ekrānā.
- Vienkārši pārsūtiet failus starp savu planšetdatoru un viedtālruni.

Pirms šīs programmas lietošanas


- Jūsu planšetdatoram un viedtālrunim ir jāatbalsta Wi-Fi Direct. Pretējā gadījumā abām ierīcēm jābūt savienotām ar to pašu piekļuves punktu.
- SideSync 3.0 ir jāinstalē gan jūsu planšetdatorā, gan viedtālrunī.

Ja tas nav lejupielādēts nevienā ierīcē, lejupielādējiet to un instalējiet to no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.

- SideSync 3.0 darbojas tikai ierīcēs ar Android versiju 4.4 vai jaunāku.

Jūsu planšetdatora un viedtālruņa savienošana

- 1 Sava planšetdatora programmu sarakstā pieskarieties **SideSync 3.0**.
Lai palaistu **SideSync 3.0**, jums ir jālejupielādē un jāinstalē programma. Pieskarieties **Instalēt** un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.
- 2 Viedtālrunī palaidiet **SideSync 3.0**.
- 3 Planšetdators automātiski meklē pieejamos viedtālruņus.
Izvēlieties vienu no atklātajiem viedtālruņiem.

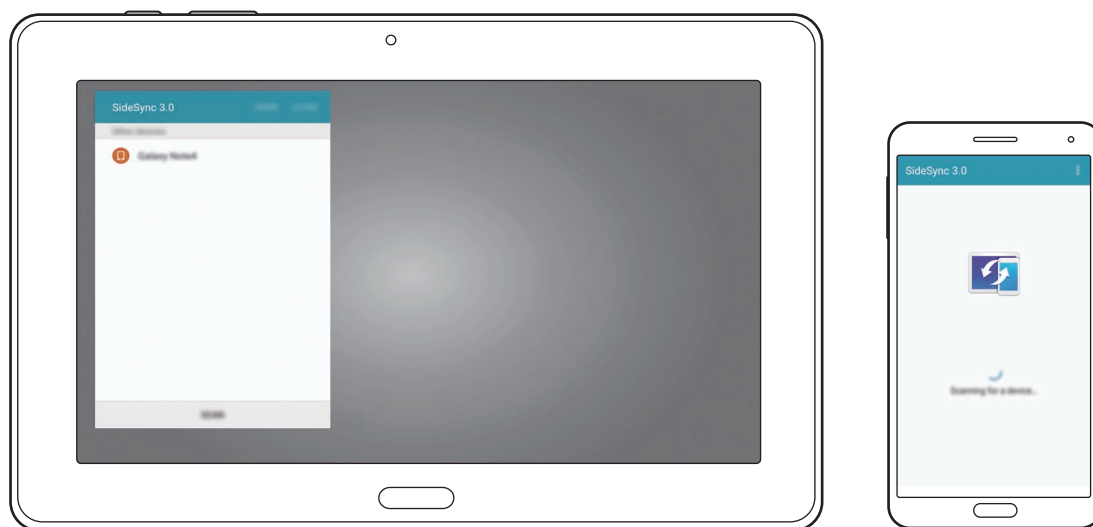

4 Viedtālruņa ekrānā pieskarieties **LABI**.

5 Viedtālruņa virtuālais ekrāns tiek rādīts jūsu planšetdatorā, un viedtālruņa ekrāns ir izslēgts.



Virtuālā viedtālruņa ekrāna izmantošana

Pārlūkojiet ekrānu un izmantojiet programmas virtuālajā viedtālruņa ekrānā. Jūs varat sūtīt vai saņemt ziņojumus, vai tērzēt ar citiem.




Dažas funkcijas, piemēram, **Screen Mirroring**, var nedarboties virtuālajā viedtālruņa ekrānā.




Virtuālā viedtālruna ekrāna pārvietošana

Pieskarieties un velciet virtuālā viedtālruna ekrāna augšējo malu, lai to pārvietotu uz citu vietu.

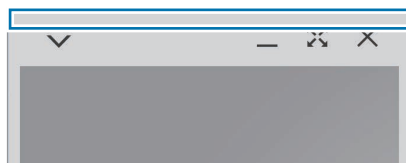

Virtuālā viedtālruņa ekrāna izmēra pielāgošana

- 1 Virtuālā viedtālruņa ekrāna labajā apakšējā daļā, pieskarieties un turiet .
- 2 Kad parādās rāmis, velciet rāmi, lai pielāgotu izmēru.

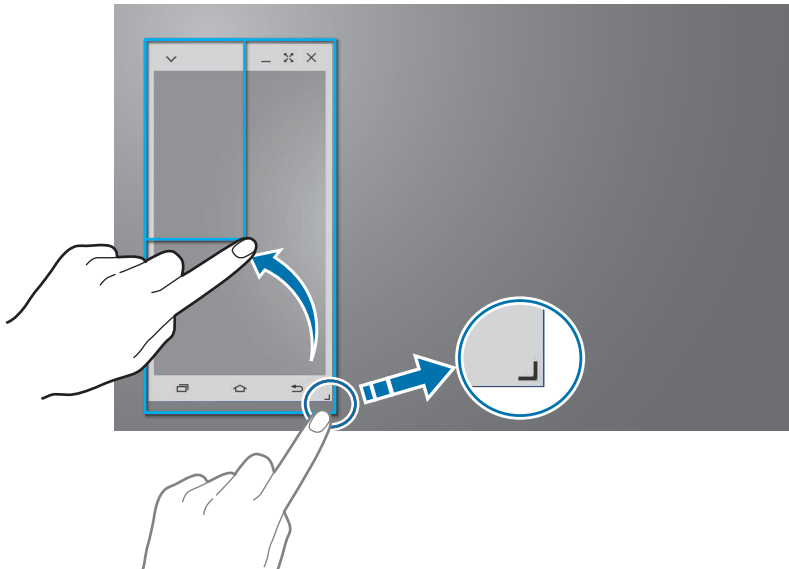

Teksta ievade

Kad jūs ievadāt tekstu virtuālajā viedtālruņa ekrānā, parādās planšetdatora tastatūra. Ievadiet tekstu, izmantojot tastatūru.

Pārslēgšanās starp viedtālruņa ekrānu un virtuālo viedtālruņa ekrānu

Nav iespējams vienlaicīgi izmantot viedtālruņa ekrānu un virtuālo viedtālruņa ekrānu. Kad jūs planšetdatorā izmantojat virtuālo viedtālruņa ekrānu, viedtālruņa ekrāns izslēdzas.

Viedtālruņa ekrāna izmantošana

Nospiediet sākuma pogu uz viedtālruņa, lai ieslēgtu viedtālruņa ekrānu un izslēgtu planšetdatorā virtuālo viedtālruņa ekrānu.

Virtuālā viedtālruņa ekrāna izmantošana

Pieskarieties **PĀRSLĒGT. UZ PLANŠETDAT.** planšetdatora ekrānā, lai ieslēgtu virtuālo viedtālruņa ekrānu un izslēgtu viedtālruņa ekrānu.

Mūzikas vai video atskaņošana planšetdatorā

Atskaņojiet viedtālrunī saglabāto mūziku vai video, izmantojot planšetdatora ekrānu un skaļruni.

- 1 Atveriet mūzikas vai video failu planšetdatora virtuālajā viedtālruņa ekrānā.
- 2 Izvēlētais fails tiek atskaņots, izmantojot viedtālruņa ekrānu un skaļruni.

Atskaņošanas laikā pielāgojiet skaļumu virtuālajā viedtālruņa ekrānā vai planšetdatorā.

Failu kopēšana starp ierīcēm

Failu kopēšana no viedtālruņa uz planšetdatoru

- 1 Pieskarieties un turiet failu virtuālajā viedtālruņa ekrānā.
- 2 Izvēlieties failus, kurus kopēt, pieskarieties un turiet izvēlēto failu, un tad velciet to uz planšetdatora ekrānu.
- 3 **Mani Faili** tiek palaisti planšetdatora ekrānā. Izvēlieties mapi, kurā saglabāt failu, un pēc tam pieskarieties **GATAVS**.

Failu kopēšana no planšetdatora uz viedtālruni

- 1 Pieskarieties un turiet failu planšetdatora ekrānā.
- 2 Izvēlieties failus, kurus kopēt, pieskarieties un turiet izvēlēto failu, un tad velciet to uz virtuālo viedtālruņa ekrānu.
- 3 **Mani Faili** tiek palaisti virtuālajā viedtālruņa ekrānā. Izvēlieties mapi, kurā saglabāt failu, un pēc tam pieskarieties **GATAVS**.

Multivide

Mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mūzika**.




- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.

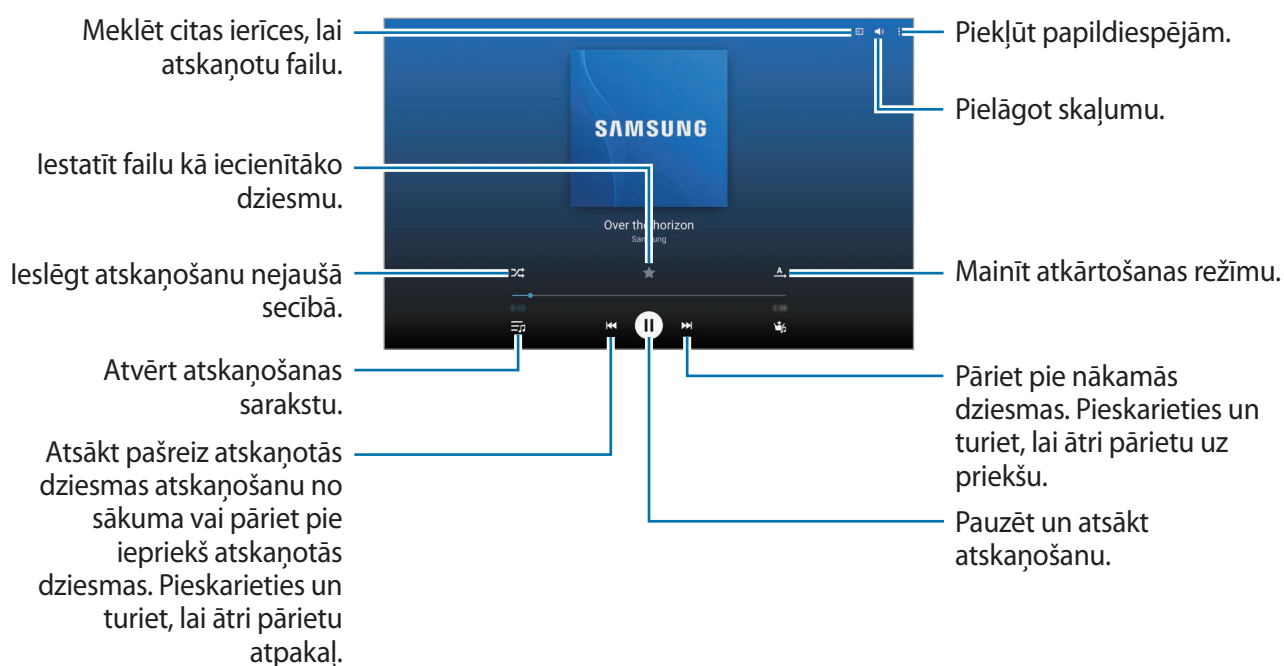

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties pie **:** → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Viedais skaļums**.



Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgs un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai nebojātu dzirdi.



Viedais skaļums dažiem failiem var nebūt aktivizējams.

Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties **:** → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**. Kad iestatāt skaņu 14. vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad iestatāt skaņu 13. vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna aktivizēta.

Dziesmas iestatīšana par zvana signālu

Lai izmantotu pašreiz atskaņoto dziesmu kā zvana signālu, pieskarieties pie **:** → **Iestatīt kā** → **Tālruņa zvana signāls** → **GAT**.

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties **ATSKAŅ. SAR.** un pēc tam pieskarieties **:** → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties **LABI**. Pieskarieties **+**, izvēlieties dziesmas, kuras vēlaties iekļaut, un pēc tam pieskarieties **GAT**.

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie **:** → **Piev. atsk. sar.**

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski.

Pieskarieties pie **MŪZIKAS LAUKUMS** un izvēlieties noskaņas šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas, velkot ar pirkstu.

Kamera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. (110. lpp.)

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**.



- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai lēca ir tīra. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.


Kameras lietošanas etiķete

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotoattēlu uzņemšana

Fotoattēla uzņemšana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

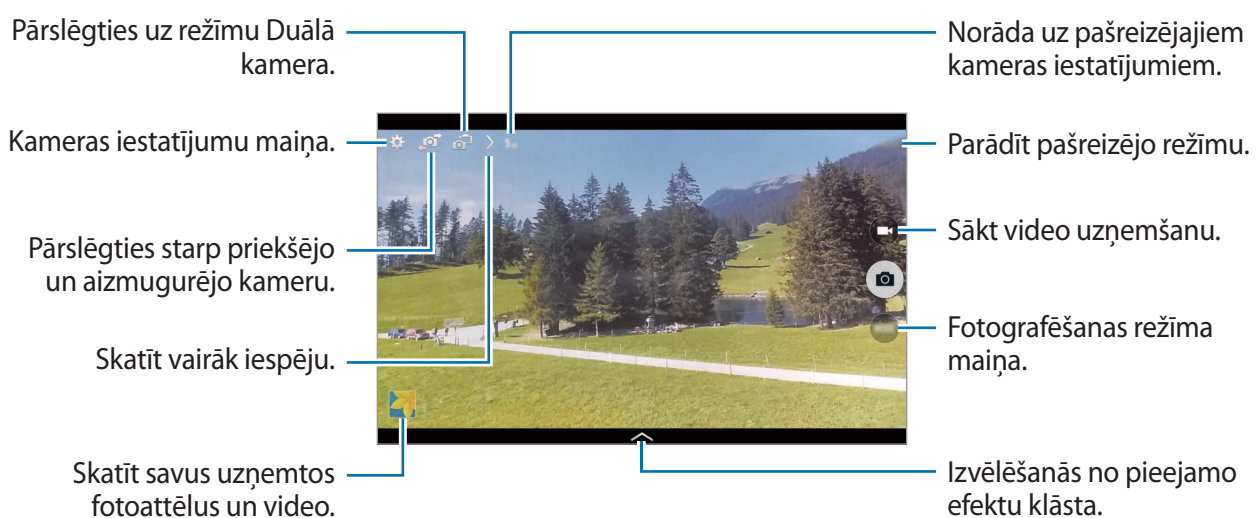

Uzņemšanas režīms

Ir pieejami vairāki fotoefekti.

Pieskarieties pie **Režīm** un pēc tam ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju ekrāna labajā pusē.

- **Auto.:** izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla režīmu.
- **Sejas uzlaboš.:** uzņemiet fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai izveidotu maigākus attēlus.
- **Labākais fotoattēls:** uzņemiet vairākus fotoattēlus un saglabājiēt labāko no tiem.
- **Labākā seja:** izmantojiet to, lai vienlaicīgi uzņemtu vairākas fotoattēlu grupas un tās kombinētu vislabākā iespējamā attēla veidošanai.

Pieskarieties pie , lai uzņemtu vairākus fotoattēlus. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, kamera nedrīkst kustēties un uzņemot fotoattēlus tai ir jāpaliek nekustīgai. Kad atvērsies **Galerija**, pieskarieties pie dzeltenā rāmīša uz katras sejas un izvēlieties vislabāko objekta individuālo pozu. Kad katras personas poza ir izvēlēta, pieskarieties , lai sapludinātu attēlus vienā attēlā un to saglabātu.

- **Skaņa un attēls:** izmantojiet šo efektu, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu.

Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu. Ierīce veic dažu sekunžu ilgu audio ierakstu pēc fotoattēla uzņemšanas.



Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr bildes tiek uzņemtas šajā režīmā.

- **Drāmas:** izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un tos kombinētu, izveidojot attēlu, kurā ir redzama kustība.

Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem. Citos uzņemšanas apstākļos ierīce var neuzņemt fotoattēlus pareizi.

- Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
- Uzņemiet fotoattēlu ar objektu, kurš kustas vienā virzienā.
- Uzņemiet fotoattēlus ar fonu, kurā nav kustīgu objektu.
- Izvairieties no objekta fotografēšanas, kurš atrodas līdzīgu krāsu fonā.
- Nefotografējiet objektu, kas ir pārāk tuvu vai pārāk tālu, lai ietilptu skatu meklētājā vai tas ir pārāk garš, kā piemēram autobuss vai vilciens.
- **Bagātīgs tonis (HDR):** izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlus ar uzlabotu kontrastu.

- **Dzēšgumija:** izmantojiet to, lai izdzēstu kustīgo objektu pārvietošanos fonā.

Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu sēriju. Ierīce izdzēš kustību pēdas no kustīga objekta. Lai atjaunotu sākotnējo fotoattēlu, pieskarieties , un tad pieskarieties izceltajam apgabalam.

Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem.

- Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
- Kad uzņemat fotoattēlus, kuros objekts un fons ir līdzīgās krāsās, kamera var neatpazīt visas kustības.
- Fotografējot ļoti nekustīgu vai ļoti kustīgu personu, kamera var visas kustības neatpazīt.
- Ja fonā ir kustās vairākas personas, kamera var visas kustības neatpazīt.
- **Panorāma:** uzņemat fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem. Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem.
 - Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
 - Turiet kameras skatu meklētāju ceļveža norādītajās robežās.
 - Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai tukšām sienām.
- **Sports:** izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.

Panorāmas fotoattēli

Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar platu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Panorāma**.

Pieskarieties pie  un pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad būs savietoti divi panorāmas vadības kadri, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties pie .

Ja skatu meklētājs neiekļaujas virzienā, ierīce pārtrauc fotografēšanu.

Filtra efektu piemērošana

Izmantojiet filtra efektus, lai uzņemtu unikālus fotoattēlus vai videoklipus.

Pieskarieties pie  un izvēlieties filtra efektu. Pieejamās iespējas dažādos režīmos var atšķirties.

Video uzņemšana

Video uzņemšana

Pieskarieties pie , lai uzņemtu video. Lai pauzētu ierakstu, pieskarieties pie . Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .



Ieraksta laikā var veikt šādas darbības:


- Lai mainītu fokusu, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties .
- Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties .

Ieraksta režīms

Pieskarieties  → , lai mainītu ieraksta režīmu.

- **Parasts:** izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
- **Multiziņas ierobežojums:** izmantojiet šo režīmu, lai pazeminātu ieraksta kvalitāti, kas tiks nosūtīts ziņās.
- **Paātrinājums:** izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu video ar kustīgu objektu. Ierīce šo video atskaņos paātrināti.

Tuvināšana un tālināšana

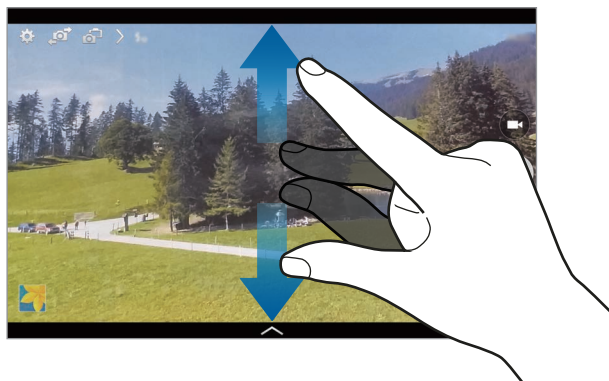

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.



Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tēlummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

Režīms duālā kamera

Uzņemot ainavas fotoattēlu ar aizmugures kameru, ielaiduma logā parādās ar priekšējo kameru uzņemts attēls vai video un otrādi. Izmantojiet šo funkciju, lai vienlaicīgi uzņemtu skaistas ainavas fotoattēlu un pašportretu.

Pieskarieties pie , lai ieslēgtu režīmu Duālā kamera. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties pie , lai uzņemtu video.

Pieskarieties, lai izmainītu tā izmērus vai pārvietotu uz citu vietu.



Izvēlēties no pieejamo izkārtojumu klāsta.



- Jūs varat ierakstīt video duālās kameras Full HD režīmā 5 minūšu garumā un līdz pat 10 minūtes HD režīmā.
- Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību, kamēr video tiek uzņemts šajā režīmā.

Fotoattēla kopīgošana

Pieskarieties pie  →  un izvēlieties kādu no šīm darbībām:

- **Kopīgot fotoattēlu:** nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantojot Wi-Fi Direct.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana:** iestatiet ierīci, lai tā atpazītu cilvēka seju, ko esat atzīmējis fotoattēlā, un nosūtītu to šim cilvēkam.

Kameras iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie . Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan fotokameras, gan videokameras režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlēta režīma.

- **Fotoattēla lielums / Videoklipa lielums:** izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Sērijveida foto:** uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus.
- **Piesk., lai fotograf.:** pieskarieties attēlam priekšskatījuma ekrānā, lai uzņemtu fotoattēlus.
- **Sejas noteikšana:** iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt to fotoattēlus.
- **Mērīšanas režīmi:** izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā atrašanās vietā. **Matrica** aprēķina kopējās ainas vidējo vērtību.
- **ISO:** izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Mazākas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti.
- **Viedā stabilizācija:** iestatiet ierīci automātiski noteikt tumšus apstākļus un pielāgot fotoattēla spilgtumu bez zibspuldzes.

- **Video stabilizācija:** prettriecienu aizsardzības aktivizēšana un deaktivizēšana. Prettriecienu aizsardzība palīdz fokusēties, kad kamera atrodas kustībā.
- **Saglabāt kā:** iestatiet ierīci saglabāt gan fotoattēlu ar bagātināto toni, gan oriģinālo fotoattēlu vai tikai fotoattēlu ar bagātināto toni.
- **Atrašanās vietas atzīme:** pievienojiet fotoattēlam atrašanās vietas GPS birku.



- Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
- Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
- **Pārsk. attēlus/video:** iestatiet ierīci apskatīt fotoattēlus vai video pēc to uzņemšanas.
- **Skaļuma taustiņš:** iestatiet ierīci izmantot skaļuma pogu aizslēga vai tālummaiņas funkciju vadībai.
- **Taimeris:** izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Baltā balanss:** izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Ekspoz. vērtība:** ekspozīcijas vērtības maiņa. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **Instrukcija:** iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Zibspuldze:** zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Balss vadība:** iestatiet kameru uzņemt fotoattēlus pēc komandas ar balsi.
- **Kontekstuāls faila nosaukums:** iestatiet kameru, lai parādītu konteksta atzīmes. Aktivizējiet šo iespēju, lai izmantotu atzīmju palīgu **Galerija**.
- **Saglabāt kā apvērstu:** invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata spoguļattēlu.
- **Krātuve:** izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Atiestatīt:** kameras iestatījumu maiņa.
- **Palīdzība:** piekļūstiet palīdzības informācijai par kameras lietošanu.

Ātrpiekļuves

Pārkārtojiet ātrpiekļuves, lai ērti piekļūtu dažādām kameras iespējām.

Pieskarieties  un pieskarieties un turiet īsceļa ikonu.

Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna augšdaļā.

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Galerija**.



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts** saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape **Download**, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Attēlu skatīšana, izmantojot kustību funkciju

Izmantojiet kustību funkciju, lai funkciju izpildi lietotu noteiktas kustības.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **VADĪBA** → **Kustības**, velciet slēdzi **Kustības** pa labi un pēc tam ieslēdziet katras funkcijas slēdzi.

Lai pārstātu lietot kustības funkciju, izslēdziet funkcijas slēdzi.

Video atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Izvēlieties video, lai to skatītos, un pieskarieties .

Video segmentu apgriešana

Izvēlieties videoklipu un pēc tam pieskarieties pie . Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu un saglabāiet video klipu.

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie  un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Izlase:** pievienojiet izlases sarakstam.
- **Slaidrāde:** sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Drukāt:** drukāt attēlu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Pārdēvēt:** pārdēvējiet failu.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana:** nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
- **Apgriezt:** mainiet baltā rāmja izmērus, lai apgrieztu un saglabāt attēlu tajā.
- **Iestatīt kā:** iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Dati:** skatiet datus par attēlu.
- **Iestatījumi:** mainiet galerijas iestatījumus.

Attēlu modificēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie  un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Pagriezt:** pagrieziet attēlu.
- **Apgriezt:** apgrieziet attēlu.
- **Krāsa:** pielāgojiet attēla piesātinājumu vai spilgtumu.
- **Efekts:** pielietojiet attēlam efektus.
- **Uzlīme:** pievienojiet uzlīmi.
- **Zīmējums:** zīmējiet uz attēla.
- **Rāmji:** pielietojiet attēlam rāmjus.

Izlases attēli

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie  → **Izlase**, lai pievienotu attēlu izlases sarakstam.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie  → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie .
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie .

Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē, pieskarieties  → **Izvēlieties objektu**, izvēlieties attēlus, un tad pieskarieties , lai nosūtītu tos citiem vai kopīgotu tos izmantojot sociālo tīmekļu pakalpojumus.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie  → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Seju atzīmēšana

Apskatot attēlu, pieskarieties pie **B** → **Iestatījumi** → **Atzīmes**, un tad atzīmējiet **Sejas atzīme**. Ap atpazīto seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties pie **Pievienot vārdu** un izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.

Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas, piemēram, zvanīšanu vai ziņojuma sūtīšanu.



Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

Atzīmju palīga izmantošana

Pieskarieties pie **B** → **Iestatījumi** → **Atzīmes** → **Draugu atzīmēšana**, un tad velciet **Draugu atzīmēšana** slēdzi pa labi, lai, atverot attēlu, tiktu rādītas konteksta atzīmes (laikapstākļi, vietas, datums un cilvēka vārds).

Organizēšana ar mapēm

Izveidojiet mapi, lai sakārtotu attēlus vai video, kas saglabāti ierīcē. Jūs varat kopēt vai pārvietot failus no vienas mapes citā.

Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties pie . Ievadiet mapes nosaukumu, pieskarieties pie **LABI**, un tad atzīmējiet attēlus vai video. Pieskarieties un turiet jebkuru atlasīto attēlu vai video, velciet to uz jauno mapi un pēc tam pieskarieties **GATAVS**. Pieskarieties **KOPĒT**, lai kopētu, vai **PĀRVIETOT**, lai pārvietotu.

Video

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video**.



- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotā kodējuma dēļ.

Video atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.



Video klipu dzēšana

Pieskarieties  → **Dzēst**, izvēlieties video un tad pieskarieties **GAT**.

Videoklipu koplietošana

Pieskarieties  → **Izvēlēties**, izvēlieties video, pieskarieties  un izvēlieties koplietošanas metodi.

Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video klipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāja izmēru, vai satuviniet tos, lai samazinātu izmēru. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie  un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

Pieskarieties ekrānam, un tad pieskarieties , lai rādītu pa visu ekrānu.

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie  un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Pieskarieties  → **Augšupielādes** → , izvēlieties video klipu, ievadiet informāciju par video klipu un pieskarieties **AUGŠUPIELĀDĒT**.

Flipboard

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu saviem personalizētajiem žurnāliem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Flipboard**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai palaistu Flipboard, uzsitiet sveiciens ekrānā pa kreisi, izvēlieties ziņu tematus un pieskarieties pie **Build Your Flipboard**.

Izvēlieties rubriku vai tematu, pāršķirstiet Flipboard lapas un izvēlieties lasāmo rakstu.

Businessweek+

Izmantojiet šo programmu, lai saņemtu jaunākās ziņas par finansēm, uzņēmējdarbību, tirgus datus un vēl.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Businessweek+**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

NYTimes

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu dažus rakstus un vēl.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **NYTimes**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai meklētu rakstus, pieskarieties , un tad meklēšanas lauciņā ievadiet atslēgas vārdu.

SketchBook for Galaxy

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu ātru koncepciju vai uzskicētu savu projekta ideju.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **SketchBook for Galaxy**.

Lai palaistu **SketchBook for Galaxy**, jums ir jālejupielādē un jāinstalē programma. Pieskarieties **Install** un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Jums var tikt piemērotas papildus maksas, ja jūs lejupielādējat šo programmu izmantojot mobilo tīklu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, sazinieties ar jūsu pakalpojumu sniedzēju.

Programmu un multivides veikali

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veikals**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie meklēšanas lauka, lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.



Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veikals**.

Pieskarieties  → **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **ATINSTALĒT**.

Galaxy Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung Apps. Papildinformāciju meklējiet vietnē apps.samsung.com.

Programmu sarakstā pieskarieties **Galaxy Apps**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie **MEKLĒT**, lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.



Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties pie **Galaxy Apps** → **Iestatījumi** → **Automātiski atjaunināt programmas** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Play grām.

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play grām.**



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play filmas

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play filmas**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play spēles**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play kiosks

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu jaunākos ziņu rakstus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play kiosks**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Utilītas

S Note

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu piezīmes, izmantojot multivides iespējas un balss piezīmes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Note**.


Piezīmju izveidošana

Pirmo reizi palaižot S Note, pieskarieties **TĀLĀK**, lai iestatītu noklusējuma vāku un veidni. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīmju sastādīšana

Izveidojiet piezīmes ar bagātīgu saturu pievienojot multivides failus vai balss piezīmes.


Pieskarieties pie , lai rakstītu vai zīmētu uz ekrāna, vai pieskarieties pie , lai ievadītu tekstu, izmantojot tastatūru.

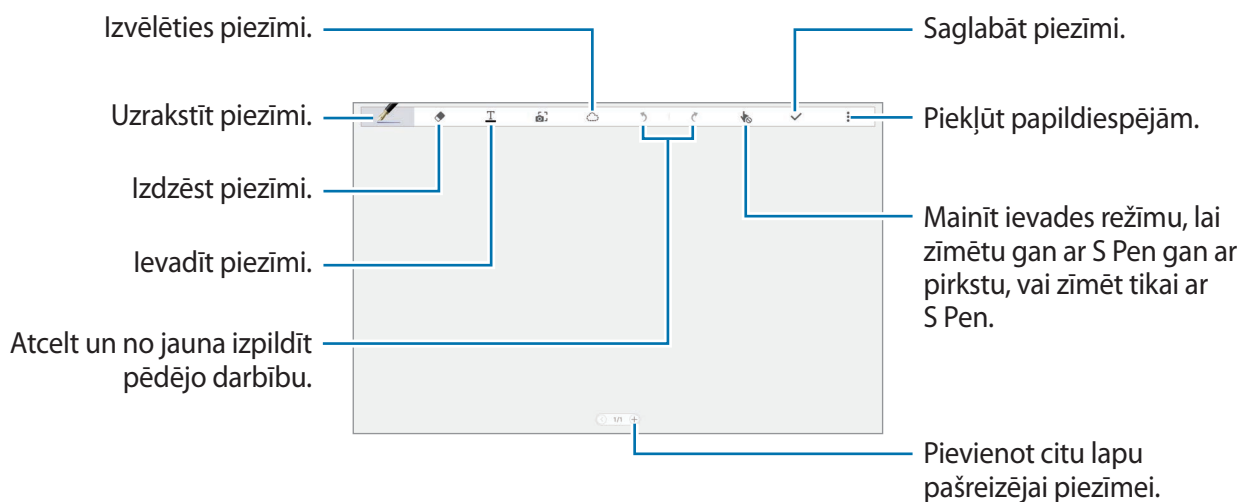

Kad jūs izmantojiet paraugus, kuriem ir attēlu rāmji, pieskarieties un turiet attēla rāmi, un tad pieskarieties **Attēli** vai **Fotografēt**, lai pievienotu attēlu.

Lai izdzēstu rāmi, pieskarieties un turiet to, un pēc tam pieskarieties **Dzēst**.

Pierakstot piezīmi, pieskarieties pie , lai mainītu pildspalvas veidu, līnijas biezumu vai pildspalvas krāsu.

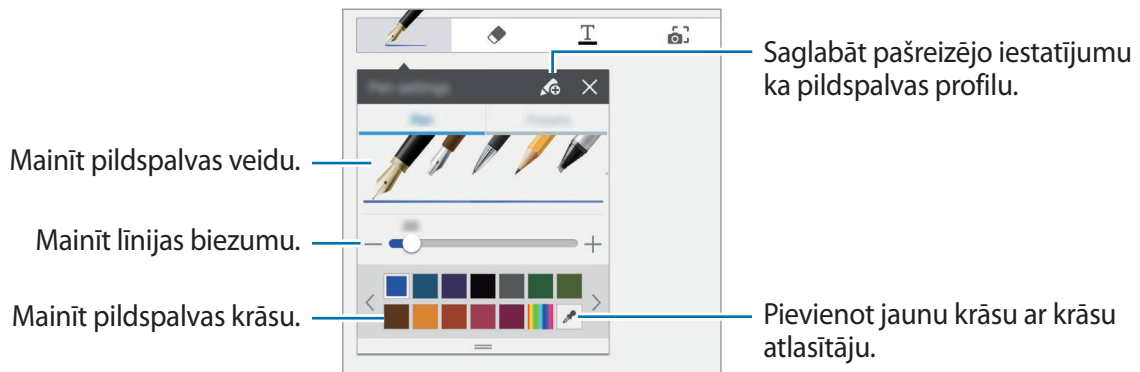

Lai tuvinātu vai tālinātu, attāliniet divus pirkstus vai sakniebiet tos.

Lai pievienotu jaunu lapu, pieskarieties **→ Pievienot lapu**.

Lai mainītu lapas paraugu, pieskarieties **→ Pievienot veidni**.

Lai lapu dzēstu, pieskarieties **→ Dzēst lapu**.

Lai mainītu lapu izkārtojumu vai importētu lapas no citām piezīmēm, pieskarieties **→ Rediģēt lapas**.

Lai ierakstītu savas darbības piezīmes zīmēšanas laikā, pieskarieties **→ Ierakstīt zīmēšanas procesu**.

Lai pievienotu vai dzēstu atzīmes uz lapas, pieskarieties **→ Lapas iespējas → Rediģēt atzīmes**.

Lai pievienotu vai rediģētu indeksu uz lapas, pieskarieties **→ Lapas iespējas → Rediģēt indeksu**.

Lai mainītu lapas fonu, pieskarieties **→ Lapas iespējas → Mainīt fonu**.

Lai uz lapas rādītu režģi, pieskarieties **→ Lapas iespējas → Palīglinijas**.

Dzēšgumijas rīka lietošana

Zīmēta līnija netiek atpazīta, kā punktu sērija, bet kā īsi vilcieni. Šī iemesla dēļ, jūs varat izvēlēties veselu līniju un to dzēst, pārvietot vai pārveidot. Tomēr, var gadīties, ka jūs izdzēšat neparedzētu līnijas daļu, vai nespējat dzēst intensīvas vai krustotas līnijas, izmantojot dzēšgumijas rīku.

Lai mazinātu nejaušu daļu dzēšanu, pielāgojiet dzēšgumijas izmēru, pieskaroties  → .

Lai notīrītu piezīmi, pieskarieties pie **IZDZĒST VISU**.




Pat ar mazāko dzēšgumiju, jūs varat nespēt precīzi izdzēst vēlamu vietu.

Rokraksta piezīmju rediģēšana

Izvēlieties ar roku rakstītu piezīmi, lai to apgrieztu, mainītu tās izmēru vai to pārveidotu. Veicot īsas piezīmes vai zīmējot piezīmi, pieskarieties . Tad, pieskarieties piezīmei vai apvelciet tai līniju, lai to izvēlētos un rediģētu.

Lai pārvietotu piezīmi citā vietā, izvēlieties piezīmi, un tad velciet to uz jaunu vietu.

Lai mainītu piezīmes izmēru, izvēlieties piezīmi, un tad velciet rāmja rokturi.

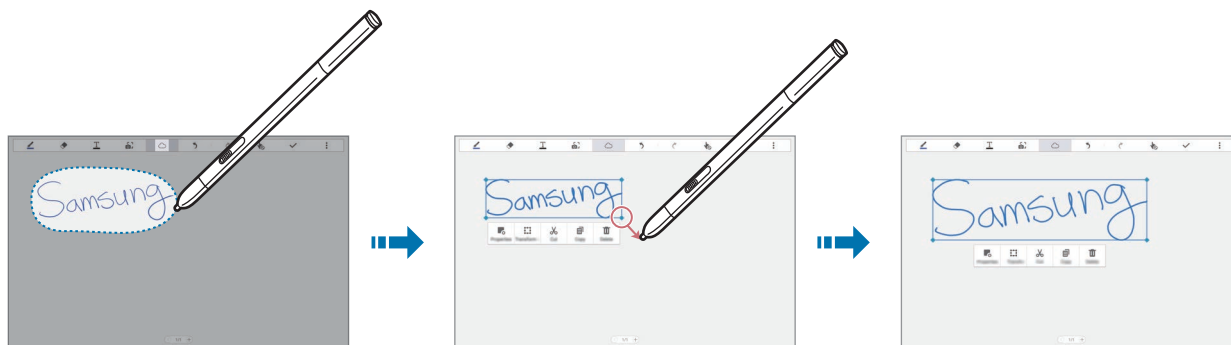

Kad izvēlēta ar roku rakstīta piezīme, izmantojiet sekojošās iespējas:

- **Rekvizīti:** mainiet piezīmes īpašības, kā piemēram, izkārtojumu, izmēru, krāsu, vai biezumu.
- **Pārveidot par:** pārveidot zīmētu figūru, vai ar roku rakstītu piezīmi, uz labi organizētu.
- **Izgriezt:** apgrieziet piezīmi. Lai to ielīmētu citā vietā, pieskarieties un turiet vietu, un tad pieskarieties **ielīmēt**.
- **Kopēt:** kopēt piezīmi. Lai to ielīmētu citā vietā, pieskarieties un turiet vietu, un tad pieskarieties **ielīmēt**.
- **Dzēst:** dzēst piezīmi.

Multivides failu ievietošana

Pieskarieties  → **Ievietot**, lai ievietotu attēlus, video, balss atgādnēs un vēl.

Idejas skices ievietošana

Pieskarieties  → **Ievietot** → **Idejas skice** un pēc tam ierakstiet atslēgvārdu vai izvēlieties kategoriju, lai meklētu attēlus.

Lai pievienotu sarakstam savas skices, pieskarieties  → **Izveidot** un pēc tam uzzīmējiet attēlu skiču panelī.

Attēla vai video ievietošana ar rāmi


Pieskarieties  → **Ievietot** → **Attēls** vai **Video** → **Uzņemiet attēlu uzvilktajā rāmī** vai **Videoklipa ierakstīšana uz kanvas**.

Uzvelciet uz piezīmes rāmi un pēc tam pieskarieties rāmja iekšpusei ar S Pen vai pirkstu, lai uzņemtu fotoattēlu vai video.

Kartes informācijas ievietošana

Pieskarieties  → **Ievietot** → **Kartes**, ritiniet cauri kartēm vai pieskarieties **Meklēt**, lai meklētu vietu, un pēc tam pieskarieties .

Lai skatītu vietu pilnekrāna režīmā, pieskarieties un turiet karti, un tad pieskarieties **Atvērt karti**.

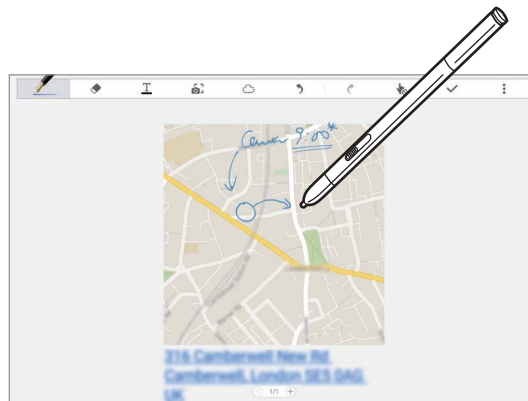

Grafiku izveidošana un pārvaldīšana

Tabulas izveidošana

Pieskarieties  → **ievietot** → **Vienk. diagr.** → **Tabula**, iestatiet tabulas rindu un kolonnu skaitu un pēc tam pieskarieties **GAT**.

Lai ievadītu tabulā datus, pieskarieties tabulas šūnai.

Lai pievienotu vai noņemtu kolonnas, pieskarieties  → **Pievienot kolonnu** vai **Dzēst kolonnu**.




Lai pievienotu vai noņemtu rindas, pieskarieties  → **Pievienot rindu** vai **Dzēst rindu**.

Grafika izveidošana

Lai izveidotu grafiku, pieskarieties  → **ievietot** → **Vienk. diagr.** un pēc tam izvēlieties grafika veidu. Tad, zīmējiet grafikā stabiņus, līnijas, vai sadales.

Lai izveidotu grafiku no tabulas datiem, pieskarieties un turiet tabulu, pieskarieties **Rediģēt diagrammu** → , un tad izvēlieties grafika veidu.

	Veikums	Veikums
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23

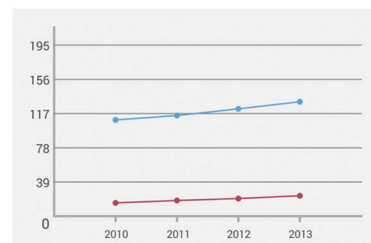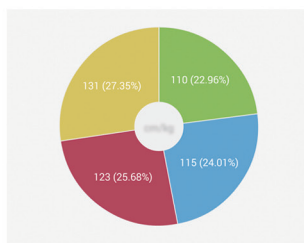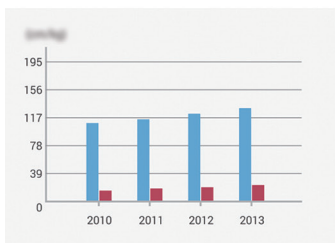

Grafika rediģēšana

Lai rediģētu grafiku, pieskarieties un turiet grafiku vai tabulu, pieskarieties **Rediģēt diagrammu**, un tad izmantojiet kādu no sekojošajām iespējām:

- Pieskarieties  ekrāna kreisajā augšējajā stūrī, lai mainītu grafika veidu.
- Pieskarieties vienumam, pieskarieties , un tad rediģējiet vērtības.



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlēta grafika veida.



Piezīmju lapu skatīšana

Lapi skatīšanas laikā pieskarieties , lai izmantotu izmantojiet sekojošas iespējas:

- **Dzēst lapu:** dzēsiet lapu.
- **Piev. īsceļu sākuma ekr.:** pievienot sākuma ekrānā īsceļu uz lapu.
- **Drukāt:** drukāt lapu savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Saglabāt kā:** lapas saglabāšana ar citu nosaukumu.
- **Iestatīt kā:** iestatiet lapu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.

Lapu apskatīšanas priekšskatīšana

Velciet piezīmi uz leju, lai priekšskatītu lapas virs piezīmes.

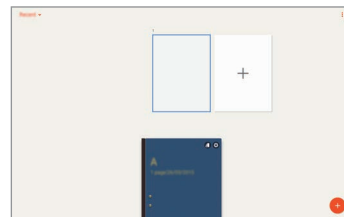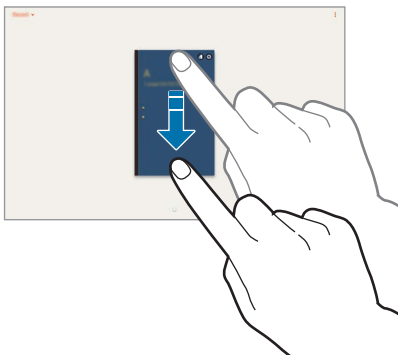

Pieskarieties  uz piezīmes vāka, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Dzēst:** dzēst piezīmi.
- **Kopīgot:** kopīgojiet piezīmi ar citiem.

- **Eksportēt:** eksportēt piezīmi, kā attēla failu vai PDF failu.
- **Pārdēvēt:** pārdēvējiet piezīmi.
- **Rediģēt vāku:** rediģēt piezīmes vāku.
- **Pievienot izlasei:** pievienojiet piezīmi izlasei.
- **Bloķēt:** bloķēt piezīmi, lai to nevarētu apskatīt citi.

Piezīmju rediģēšana

Pieskarieties piezīmei, lai to atvērtu. Piezīme tiek rādīta skata režīmā. Lai piezīmi rediģētu, pieskarieties pie .

Piezīmju meklēšana

Izmantojiet šo funkciju, lai meklētu piezīmi, ievadot meklēšanas kritērijus, piemēram, vārdus, atzīmes, kategorijas vai laiku.

Pieskarieties pie  → **Meklēt**, pieskarieties meklēšanas laukā ekrāna augšdaļā un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Darbības atgāde

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu ar roku rakstītu piezīmi un ātri veiktu kādu no noderīgajām Darbības piezīmes piedāvātajām funkcijām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Darbības atgāde**.


Piezīmju veidošana

Pieskarieties , uzrakstiet piezīmi un pieskarieties . Kad parādās funkciju izvēlne, izvēlieties funkciju, kā izmantot jūsu sarakstītās piezīmes informāciju.

-  : veikt zvanu.
-  : izveidot kontaktu.
-  : nosūtīt ziņojumu.
-  : nosūtiet e-pastu.

- 🌐 : meklēt internetā.
- 📍 : meklēt vietu.
- ☑️ : izveidot uzdevumu.

Ja jūs vēlaties specifisku informāciju no piezīmes, pieskarieties, lai noņemtu izvēli no piezīmes un apvelciet informāciju.

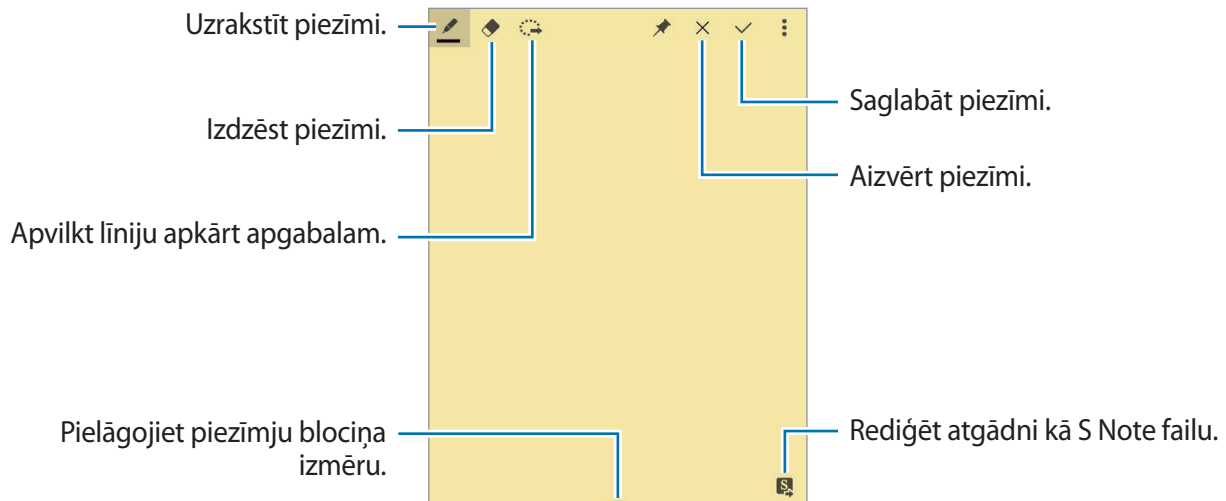

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei.

Lai izveidotu piezīmi, pieskarieties pie ➕.

Lai meklētu piezīmi, pieskarieties pie 🔍 → **Meklēt.**

Lai piekļūtu Darbības piezīmes palīdzības informācijai, pieskarieties pie ⓘ → **Palīdzība.**

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.


Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie  un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **NOTIKUMS:** ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **UZDEVUMS:** ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to izvēlētos un pieskarieties tam vēlreiz.

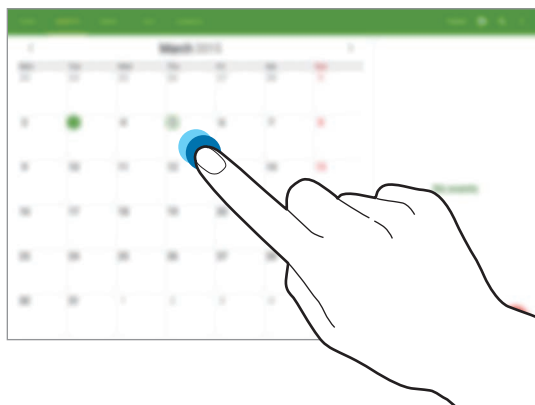

Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties **SKATĪT CITAS OPCIJAS**, lai pievienotu citus datus, piemēram, cik bieži notikums atkārtojas, ja par to ir iepriekšējs brīdinājums, vai arī notikuma norises vietu.

Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties pie  un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Konti** → **Google** sadaļā **Mani konti**, izvēlieties Google kontu un tad atzīmējiet **Sinhronizēt Kalendārs**.

Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanu, programmu sarakstā pieskarieties **S Planner** →  → **Sinhronizēt tagad**.

Lai parādītu sinhronizētu notikumus vai uzdevumus, pieskarieties  → **Kalendāri**, un tad atzīmējiet Google kontu.

Rakstīšana ar roku mēneša skatā

Mēneša skata ekrānā pieskarieties , lai aktivizētu šo funkciju. Tas ir pieejams tikai mēneša skatā.

Kalendāra veida maiņa

Izvēlieties vienu no vairākiem kalendāra veidiem, iekļaujot gadu, mēnesi, nedēļu un citas iespējas ekrāna augšpusē.

Notikumu vai uzdevumu meklēšana

Pieskarieties pie  un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai apskatītu šodienas notikumus vai uzdevumus, pieskarieties **ŠODIEN** ekrāna augšpusē.

Notikumu vai uzdevumu dzēšana

Izvēlieties datumu, notikumu vai uzdevumu un pēc tam pieskarieties  → **Dzēst**.

Notikumu vai uzdevumu koplietošana

Izvēlieties datumu, notikumu vai uzdevumu, pieskarieties  → **Koplietot, izmantojot** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Dropbox**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pierakstieties savā Dropbox kontā. Ja Jums tāda nav, izveidojiet Dropbox kontu.

Tiklīdz Dropbox ir aktivizēts, pieskarieties **Turn on Camera Upload**, lai ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus vai video, automātiski augšupielādētu Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēlus vai video, pieskarieties pie . Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties pie  un pēc tam izvēlieties failus.

Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie  →  → **Upload here** → **Photos or videos** vai **Other files**. Lai atvērtu failus Dropbox, izvēlieties failu.

Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties pie .

Cloud

Izmantojiet šo programmu, lai sinhronizētu failus vai dublētu programmu datus ar savu Samsung kontu vai Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Cloud**.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācija ar Samsung kontu

Lai sinhronizētu failus, pieskarieties pie sava Samsung konta vai **Sinhronizācijas iestatījumi**.

Datu dublēšana vai atjaunošana

Pieskarieties pie **Dublējums** vai **Atjaunot**, lai dublētu un atjaunotu datus izmantojot jūsu Samsung kontu.

Sinhronizēšana ar Dropbox

Pieskarieties pie **Piesaistīt Dropbox kontu** un pēc tam ievadiet Dropbox kontu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tiklīdz būsit pierakstījies, pieskarieties pie **Allow** un ierīce automātiski sinhronizēs failus ar Dropbox, kad tiks veiktas izmaiņas.

Disks

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu un rediģētu dokumentus un tos koplietotu un tos ar citiem, izmantojot Google Disks krātuvi. Izveidojot dokumentus vai augšupielādējot failus Google Disks mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un jebkuru citu datoru, kurā ir instalēts Google Disks. Pieklūstiet saviem failiem bez pārsūtīšanas vai lejupielādes.

Programmu sarakstā pieskarieties **Disks**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Hancom Office Viewer

Izmantot šo programmu, lai apskatītu dokumentus dažādos formātos, tai skaitā izklājlapas un prezentācijas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Hancom Office Viewer**.

Dokumentu meklēšana

Pieskarieties **Atvērt**, lai atvērtu dokumentu.

Pārlūkojot sokumentu, izmantojiet kādu no sekojošajām iespējām:

-  : izveidojiet mapi.
-  : saņemiet jaunus dokumentus.
-  : šķirojiet dokumentus un mapes.
-  : mainiet skatīšanas režīmu.
-  : izvēlieties dokumentus vai mapes.

Lai meklētu nesen lietotos dokumentus, pieskarieties **Nesenie dokumenti**.

Dokumentu lasīšana

Pieskarieties dokumentam sadaļā **Nesenie dokumenti** vai mapē.

Pieskarieties  vai  un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

Tekstapstrādes programma

- **Atrast:** teksta meklēšana.
- **Tālummaiņa:** skata izmēra maiņa.
- **Dokumenta informācija:** skatīt dokumenta detaļas, piemēram, nosaukumu, datumu un autoru.
- **Drukāt:** drukāt dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Sūtīt:** nosūtiet dokumentu citām personām vai koplietojiet to.
- **Par:** skatiet informāciju par Hancm Viewer.

Prezentācija

- **Atrast:** teksta meklēšana.
- **Tālummaiņa:** skata izmēra maiņa.
- **Dokumenta informācija:** skatīt dokumenta detaļas, piemēram, nosaukumu, datumu un autoru.
- **Slaidrāde:** sākt slidrādi no pirmās lapas.
- **No pašreizējā slaida:** sākt slidrādi no pašreizējās lapas.
- **Rādīt prezentētāja skatu:** attēlot prezentācijas rīkus ierīcē, kad tā ir savienota ar ārējo monitoru.
- **Drukāt:** drukāt dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Sūtīt:** nosūtiet dokumentu citām personām vai koplietojiet to.
- **Par:** skatiet informāciju par Hancm Viewer.

Izklājlapa

- **Atrast:** teksta meklēšana.
- **Tālummaiņa:** skata izmēra maiņa.
- **Dokumenta informācija:** skatīt dokumenta detaļas, piemēram, nosaukumu, datumu un autoru.
- **Kārtot:** šūnu kārtošana pēc noteikta kritērija.
- **Rādīt formulas:** šūnās rādīt formulas, nevis to aprēķinātos rezultātus.
- **Sasaldēt rūtis:** noturēt izvēlēto rindu vietā.
- **Režģlīnijas:** slēpt vai rādīt režģlīnijas.
- **Rādīt visus komentārus:** slēpt vai rādīt piezīmes dokumentā.
- **Drukas apgabals:** izvēlēties vietu, ko drukāt.
- **Drukāt:** drukāt dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Sūtīt:** nosūtiet dokumentu citām personām vai koplietojiet to.
- **Par:** skatiet informāciju par Hancm Viewer.


PDF

- **Meklēt:** teksta meklēšana.
- **Sūtīt:** nosūtiet dokumentu citām personām vai koplietojiet to.
- **Rekvizīti:** skatīt dokumenta detaļas, piemēram, nosaukumu, datumu un autoru.
- **Tālummaiņa:** skata izmēra maiņa.
- **Paslēpt komentārus:** slēpt vai rādīt komentārus dokumentā.
- **Vertikāla lapas ritināšana / Nepārtraukts skats / Horizontāla lapas ritināšana:** mainīt skata režīmu.
- **Plūduma sakārtošanas skats:** tikai dokumenta satura skatīšana, nerādot piemales.
- **Doties uz lapu:** pāriet uz norādīto lapu.
- **Grāmatzīmes:** skatīt dokumentā grāmatzīmes.
- **Drukāt:** drukāt dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Signāls

Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu brīdinājumus par svarīgiem notikumiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Signāls**.

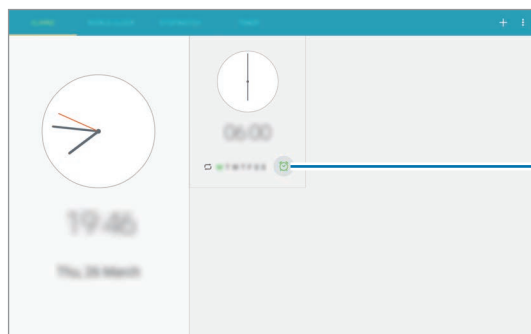

Ieslēgt vai izslēgt šo modinātāju.

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties , iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot modinātāja signālu, un pēc tam pieskarieties **SAGLABĀT**. Jūs varat arī rakstīt skaitļus ar S Pen, lai iestatītu brīdinājumu.

- **Atlikt:** iestatiet intervālu un modinātāja atkārtošanos reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs:** iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

Modinātāja izslēgšana

Lai pārtrauktu modinātāja signālu, velciet  ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet  ārpus lielā apļa.

Modinātāja signālu dzēšana

Pieskarieties  → **Dzēst**, izvēlieties brīdinājumus un tad pieskarieties .

Pasaules pulkstenis

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu laiku lielākajās pasaules pilsētās.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties  un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties  → **Izvēlēties**, izvēlieties pulksteni un pieskarieties .

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties  → **Izvēlēties**, izvēlieties pulksteņus, un tad pieskarieties .

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkulators**.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie **NOTĪRĪT VĒSTURI**.

S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai vadītu ierīci ar balsi, lai veiktu dažādas funkcijas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Voice**. Vai divas reizes nospiediet sākuma pogu.



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šī programma dažās valodās netiek atbalstīta.

Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:

- Atvērt mūziku
- Palaist kalkulatoru
- Zvanīt Lulu uz mobilo
- Zvanīt Lulu uz darbu
- Pārbaudīt sarakstu

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvairojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Pamodināšanas komandu lietošana bloķētā ekrānā

Bloķētā ekrānā, jūs varat izmantot dažādas funkcijas, ar iepriekš uzstādītajām pamodināšanas komandām.

Lai palaistu šo funkciju, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **IERĪCE** → **Bloķēšanas ekrāns** un tad velciet **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu** slēdzi pa labi.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie  un tad nosaukt atslēgvārdu.

Meklēšanas diapazons

Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties pie  → **Iestatījumi** → **Meklēšana planšetdatorā** un atzīmējiet meklējamās vienumus.

Google tagad

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties  → **Iestatījumi**, un tad velciet **Google tagad** slēdzi pa kreisi vai pa labi.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runājiet**, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi.

Piezīmju albums

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savu digitālo albumu, ar saturu no tīmekļa lapām, video un vēl.

Programmu sarakstā pieskarieties **Piezīmju albums**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kategoriju izveidošana

Pieskarieties pie **:** → **Pārvaldīt kategorijas** → **+**, ievadiet nosaukumu un pēc tam pieskarieties pie **GAT**.

Vienumu vākšana

Kamēr apmeklējat tīmekļa vietni vai skatāties video, gaisa komandā pieskarieties **Attēla klips** un ap vēlamo objektu apvelciet līniju. Pēc tam pieskarieties pie **📷** → **SAGLABĀT**.

Vienumu skatīšana

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties vienumu. Vienuma apskates laikā pieskarieties pie saites, lai dotos uz avotu.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**.

Failu skatīšana

Faili, kas tiek glabāti ierīces atmiņā tiek šķiroti pēc kritērijiem. Ekrāna kreisajā daļā, izvēlieties vienu no sekojošajām kategorijām:

- **Laika skala:** skatīt failus, kas ir grupēti pēc datuma.
- **Izlases mapes:** skatīt īsceļus uz mapēm.
- **Mapes:** skatīt failus, kas tiek glabāti iekšējajā atmiņā vai atmiņas kartē, un īsceļus uz FTP serveriem.
- **Kategorijas:** skatīt failus, kas sašķiroti pēc to veida.
- **Progr.:** skatīt failus, kas glabājas, vai izveidoti ar specifiskām programmām.

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties mapi vai failu, lai to atvērtu.

Pēc kategorijas izvēles, pieskarieties  un izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlēties:** izvēlieties failus vai mapes.
- **Pievienot FTP:** pievienot īsceļu uz FTP serveri **Mapes**.
- **Meklēt tuvumā esošās ierīces:** meklējiet ierīces, kurām aktivēta multivides kopīgošana.
- **Rādīšanas iespējas:** mainīt failu attēlošanas iespējas.

Pieskarieties  → **Izvēlēties**, izvēlieties failu vai mapi, un tad izmantojiet kādu no sekojošajām funkcijām:

-  : sūtīt failus citiem vai kopīgot tos.
-  : izdzēsiet failus vai mapes.
-  : pārvietojiet failus vai mapes uz citu mapi.
-  : kopējiet failus vai mapes uz citu mapi.

-  → **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu vai mapi.
-  → **Pievienot izlases mapēm**: pievienot īsceļu uz mapi **Izlases mapes**.
-  → **Piev. īsceļu sākumam**: pievienot sākuma ekrānā īsceļu uz failu vai mapi.
-  → **Saspiest**: saspiest failus vai mapes, lai izveidotu zip failu.
-  → **Dati**: skatiet faila vai mapes datus.

Faila meklēšana

Pieskarieties , un tad ievadiet meklēšanas kritērijus.

Krātuves informācijas skatīšana

Pieskarieties , lai skatītu informāciju par ierīces atmiņu un atmiņas karti.

Skatīšanas režīma maiņa

Pieskarieties , lai mainītu skata režīmu.

Mapju izveidošana

Pieskarieties , ievadiet mapes nosaukumu un pēc tam pieskarieties pie **IZVEIDOT**.

Mapju ātrpiekļuvju pievienošana

Pievienojiet īsceļu un bieži lietotām mapēm **Izlases mapes**. Izvēlieties mapi un pieskarieties  → **Pievienot izlases mapēm**.

FTP īsceļu pievienošana ierīcei

Pievienot FTP īsceļu **Mapes**. Pieskarieties  → **Pievienot FTP**, ievadiet FTP servera informāciju un tad pieskarieties **GATAVS**.

Evernote

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu, sinhronizētu un koplietotu multivides piezīmes. Jūs varat pievienot atzīmes, vai šķirot piezīmes piezīmju grāmatā tā, lai jūs varētu efektīvi pārvaldīt savas idejas.

Programmu sarakstā pieskarieties **Evernote**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

KNOX

Izmantojiet šo programmu, lai nošķirtu privātos un darba datus, un lai droši piekļūtu uzņēmuma programmām no savas ierīces.

Programmu sarakstā pieskarieties **KNOX**.



- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Lai aizsargātu savus datus, **KNOX** un ar to saistītie dati tiek izdzēsti, kad vairākas reizes ir nepareizi ievadīta parole.
- Jums var tikt piemērotas papildus maksas, ja jūs lejupielādējat šo programmu izmantojot mobilo tīklu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, sazinieties ar jūsu pakalpojumu sniedzēju.

Ceļošana un tuvākā apkaimē

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.



Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Meklēt atrašanās vietas, ievadot adresi vai atslēgas vārdu. Tiklīdz noteikta atrašanās vieta, izvēlieties vietu, lai skatītu detalizētu informāciju. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Pieskarieties , lai iestatītu sākuma un beigu atrašanās vietas, un tad izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce rāda ceļus, kā tikt līdz galamērķim.

Iestatīj.

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**

SAVIENOJUMI

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai izmantotu iespējas, pieskarieties .

- **Papildu:** pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga:** izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade:** izmantojot WPS PIN, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **Palīdzība:** piekļūstiet palīdzības informācijai par Wi-Fi.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **SAVIENOJUMI** → **Wi-Fi** →  → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.



Kad tiek izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst datu tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no maksas par datu pārsūtīšanu, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var uztvert atvērtos Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **SAVIENOJUMI** → **Wi-Fi** →  → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**, lai aktivizētu šo funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **SAVIENOJUMI** → **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties .

- **Redzamības taimauts:** iestatiet ilgumu, kādā būs redzama ierīce.
- **Saņemtie faili:** skatiet ar Bluetooth funkciju saņemtos failus.
- **Palīdzība:** piekļūstiet palīdzības informācijai par Bluetooth.

Piesaiste un moblais tīklājs

- **Mobilais tīklājs:** izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilā tīkla savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā.
- **USB piesaiste:** izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste:** izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Lejupielādes paātrinātājs

Iestatiet ierīci lejupielādēt failus gan Wi-Fi, gan mobilajā tīklā vienlaicīgi.



Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.

Datu lietojums

Sekoiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

- **Mobilie dati:** iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu:** iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties .

- **Ierobežot fona datus:** iestatiet ierīci tā, lai tā deaktivizētu fona sinhronizāciju, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu:** iestatiet ierīci rādīt datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji:** izvēlieties mobilos tīklājus, lai neļautu fonā strādājošajām programmām to izmantot.

Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

- **Režīms:** izvēlieties savas atrašanās vietas datu ievākšanas metodi.
- **Pēdējie atrašanās vietas pieprasījumi:** skatīt kuras programmas pieprasa jūsu atrašanās vietu un to akumulatora lietojumu.
- **Atraš. vietas pakalpojumi:** skatīt kuras programmas izmanto jūsu pašreizējās atrašanās vietas informāciju.
- **Manas vietas:** izveidojiet profilus, kuri tiks izmantoti noteiktām vietām, kad jūs savas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas.
- **Atzīmēt pašreizējo atrašanās vietu:** izvēlieties programmas, lai ļautu tām izmantot jūsu pašreizējās atrašanās vietas informāciju.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus, lai kontrolētu savienojumus ar citām ierīcēm vai tīkliem.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi vai mākoņpakalpojumus.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati:** izmantojiet, lai atļautu pakešu komutēšanas datu tīklus tīkla pakalpojumiem.
- **Datu viesabonēšana:** iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Piekļuves punktu nosaukumi:** iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms:** izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori:** meklēt pieejamos tīklus un manuāli reģistrēt tīklu.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Ethernet

Ethernet iespēja ir pieejama, kad ierīcei pievienots Ethernet adapteris. Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu Ethernet funkciju un konfigurētu tīkla iestatījumus.

Tuvumā esošās ierīces

- **Ierīces nosaukums:** skatīt ierīces nosaukumu.
- **Kopīgojamais saturs:** iestatiet ierīci, lai tā kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces:** skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Noraidītās ierīces:** skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt uz:** izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Saņemt failus no citām ierīcēm:** iestatiet ierīci pieņemt augšupielādes no citām ierīcēm.

Screen Mirroring

Aktivizējiet ekrāna spoguļošanas funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

IERĪCE

Skaņas un paziņojumi

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Vibrācijas intensitāte:** pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
- **Zvana signāli:** pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Vibrācijas:** pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojuma zvana signāls:** izvēlieties zvana signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētiem zvaniem.
- **Programmu paziņojumi:** mainiet katras programmas paziņojumu iestatījumus.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Spilgtums:** iestatiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna taimauts:** iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās:** iestatiet pogas izgaismošanas ilgumu.

- **Ekrāna režīms:**
 - **Pielāgot displeju:** izmantojiet šo režīmu, lai optimizētu ekrānu atbilstoši ekrāna iestatījumiem.
 - **Dinamisks:** izmantojiet šo režīmu, lai displeja toni padarītu spilgtāku.
 - **Standarta:** izmantojiet šo režīmu standarta apstākļiem.
 - **Kino:** izmantojiet šo režīmu vāji izgaismotā vietā, piemēram, tumšā telpā.
- **Lasīšanas režīms:** izvēlieties, kuras programmas izmantos lasīšanas režīmu. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz aizsargāt acis, kad lasāt naktī.
- **Ekrānsaudzētājs:** iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad tā tiek uzlādēta.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni:** iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.

Vairāki logi

Aktivizējiet Vairāku logu funkciju, lai uz ekrāna vienlaicīgi strādātu vairākas programmas.

- **Atvērt dalītā ekr. skatā:** iestatiet ierīci aktivizēt Vairāku logu funkciju, kad atverat failus no **Mani Faili** vai **Video**.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana:** aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
- **Pulksteņa logrīka opcijas:** konfigurēt žurnāla logrīka iestatījumus.
 - **Duālais pulkstenis:** iestatiet ierīci parādīt duālo pulksteni.
 - **Pulksteņa lielums:** mainiet pulksteņa lielumu.
 - **Rādīt datumu:** iestatiet ierīci parādīt datumu kopā ar pulksteni.
- **Īsceļi:** iestatiet ierīci rādīt un rediģēt programmu īsceļus bloķēšanas ekrānā.



Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Informācija par īpašnieku:** ievadiet savu informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
- **Darb. atgādne bloķ. ekrānā:** iestatiet ierīcē darbības atgādnis palaišanu, divreiz pieskaroties bloķētam ekrānam, kad tiek turēta nospiesta S Pen poga.
- **Atbloķēšanas efekts:** izvēlieties ekrāna atbloķēšanas efektu.
- **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu:** iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad ekrāns ir bloķēts.
- **Palīdzības teksts:** iestatiet ierīci rādīt palīdzības tekstu bloķēšanas ekrānā.

Fona attēls

Mainiet fona attēla iestatījumus.

- **Sākuma ekrāns:** izvēlieties fona tapeti sākuma ekrānam.
- **Bloķēšanas ekrāns:** izvēlieties fona attēlu bloķēšanas ekrānam.
- **Sākuma un bloķēšanas ekrāns:** izvēlieties sākuma ekrāna un bloķēšanas ekrāna fona attēlu.

Fonts

Mainiet fonta iestatījumus.

- **Fonta stils:** mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.

Paziņojumu panelis

Pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.

- **Ieteicamās programmas:** iestatiet ierīci parādīt ieteicamo programmu sarakstu paziņojumu panelī, balstoties uz jūsu darbībām, kā piemēram austiņu pievienošanas ierīcei.
- **Iest. ātrās iestat. pogas:** pārkārtojiet ātro iestatījumu pogas, kas redzamas paziņojumu panelī.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Atbildēšana un sarunu beigšana:**
 - **Sākuma taustiņa nospiešana:** iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad nospiežat sākuma pogu.
 - **Ar balss vadību:** iestatiet ierīci pieņemt vai noraidīt zvanu, kad izmantojat balss komandas.
 - **Iesl./izsl. taust. nosp.:** iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- **Pārvaldīt piekļuvi:** eksportējiet vai importējiet pieejamības iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.

Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanīšanas funkcijām.

Zvana iestatījumi

- **Zvana noraidīšana:** automātiski noraidiet zvanus no noteiktiem tālruņa numuriem. Pievienojiet tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam.
- **Atbildēšana un sarunu beigšana:**
 - **Sākuma taustiņa nospiešana:** iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad nospiežat sākuma pogu.
 - **Ar balss vadību:** iestatiet ierīci pieņemt vai noraidīt zvanu, kad izmantojat balss komandas.
 - **Iesl./izsl. taust. nosp.:** iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.

- **Zvanu signāli:**
 - **Vibrēt, kad atbild:** iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunu biedrs atbild uz zvanu.
 - **Vibrēt, pārtraucot zvanu:** iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunu biedrs beidz zvanu.
 - **Zvana savienojuma signāls:** zvana savienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
 - **Minūtes atgādinājums:** minūtes signāla toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
 - **Zvana beigu signāls:** zvana atvienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
 - **Paziņot zvanu laikā:** iestatiet ierīci tā, lai tā brīdinātu par notikumiem zvana laikā.
- **Zvanišanas piederumi:**
 - **Automātiskā atbildēšana:** iestatiet ierīci pēc noteikta brīža automātiski atbildēt uz zvanu (funkcija pieejama vienīgi, ja ir pievienotas austiņas).
 - **Autom. atbildēš. taimeris:** iestatiet laiku, ko ierīce nogaida pirms atbildēšanas uz zvanu.
 - **Izejošā zvana nosacījumi:** iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu izejošos zvanus, kad ir pieslēgtas Bluetooth austiņas pat tad, ja ierīce ir bloķēta.
 - **Izejošo zvanu tipi:** izvēlieties izejošo zvanu veidu, kad izmantojiet Bluetooth austiņas.
- **Citi iestatījumi:**
 - **Rādīt manu zvanītāja ID:** rādiet savu zvanītāja ID sarunas biedriem izejošo zvanu laikā.
 - **Zvanu pārsūtīšana:** pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
 - **Automātiskais reģiona kods:** iestatiet ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
 - **Zvanu liegumi:** bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
 - **Zvanu gaidīšana:** atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
 - **Automātiskā atkārtošana:** aktivizējiet automātisko atzvanišanas funkciju uz zvaniem, kuri netika savienoti vai kuri tika pārtraukti.
 - **Fiksēto zvanu numuri:** aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.

Zvana signāli un skaņa

- **Zvana un taustiņu signāli:**
 - **Zvana signāli:** pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
 - **Vibrācijas:** pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
 - **Vibrācija zvana laikā:** iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
 - **Num. sast. tastat. sign.:** iestatiet ierīci tā, lai, pieskaroties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.

Videozvani

- **Slēpt manu videoklipu:** izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunu biedram.

Balss pasts

- **Pakalpojumu sniedzējs:** izvēlieties vai iestatiet savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi:** ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsi šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Brīdinājuma skaņa:** izvēlieties zvana signālu, lai brīdinātu par jauniem balss pastiem.
- **Vibrēt:** iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek saņemts balss pasts.

Interneta zvans

- **Zvanu konta iestatījumi:** pielāgojiet interneta zvanu veikšanas iestatījumus.

VADĪBA

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Samsung tastatūras iestatījumu maiņa.



Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ievades valodas izvēle:** izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts:** aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu savai rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana:** iestatiet ierīci labot kļūdaini uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, pieskaroties atstarpes taustiņam vai pieturzīmei.
- **Automātisks lielais burts:** iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe:** iestatiet, lai ierīce automātiski ievietotu atstarpes starp vārdiem.
- **Automātiskās pieturzīmes:** iestatiet ierīci ievietot punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Skaņa:** iestatiet ierīci skanēt, kad tiek veikts pieskāriens taustiņam.
- **Vibrācija:** iestatiet ierīci vibrēt, ja pieskaraties taustiņam.

- **Rakstzīmju priekšskatījums:** iestatiet ierīci parādīt katru rakstzīmi, kurai pieskaraties, lielā attēlā.
- **Pildspalvas noteikšana:** iestatiet ierīci atvērt rokraksta paneli, pieskaroties laukam ar S Pen.
- **Atjaunot iestatījumus:** atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Mainiet balss ievades iestatījumus.

- **Izvēl. ievades valodas:** izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus:** iestatiet ierīci neatpazīt aizvairojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē:** lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Balss ievade

Mainiet balss atpazīšanas iestatījumus.

Teksta–runas iespējas

- **Ieteicamā TTS programma:** izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties ⚙️.
- **Runas ātrums:** izvēlieties teksta–runas funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu:** kā piemēru noklausieties ierunātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss:** skatīt teksta–runas funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai kursorpaliktņa rādītāja ātrumu.

Balss vadība

Iestatiet ierīci atpazīt balss komandas jūsu ierīces kontrolei. Varat izvēlēties funkcijas, kuras vadīt ar balss komandām.

S Pen

Mainiet S Pen lietošanas iestatījumus.

- **Deaktiv. pildsp. noteikš.:** iestatiet ekrānu nereaģēt, ievietojot vai izņemot S Pen.
- **Rādītājs:** iestatiet ierīci aktivizēt S Pen rādītāju, turot S Pen virs ekrāna.
- **Tiešā pildspalvas ievade:** iestatiet ierīci palaist rokraksta lodziņu, kad turat S Pen virs teksta ievades lauka.
- **Skats no augšas:** iestatiet ierīci aktivizēt skata no augšas funkciju, lai priekšskatītu saturu vai skatītu informāciju uznirstošajā logā, kad rādāt uz vienumu ar S Pen.
 - **Informācijas priekšskat.:** skatiet informāciju uznirstošajā logā, norādot uz vienumiem ar S Pen.
 - **Norises priekšskatījums:** mūzikas vai video atskaņošanas laikā priekšskatiet ainu vai aplūkojiet pagājušo laiku, norādot ar S Pen uz norises joslu.
 - **Ātrā zvana priekšskatījums:** skatiet ātro zvanu numuru kontaktinformāciju uznirstošajā logā, ar pirkstu norādot uz ātro zvanu numuru.
 - **Ikonu apzīmējumi:** skatiet vienkāršu informāciju par vienumu uznirstošajā logā, norādot uz vienumu ar S Pen.
 - **Saraksta ritināšana:** skatot e-pastu vai tīmekļa lapas, turiet S Pen virs ekrāna malas, lai ritinātu pa lapu.
- **Bezskāriena komanda:** iestatiet ierīci aktivizēt gaisa komandas funkciju, lai veiktu dažādas darbības, nospiežot S Pen pogu.
- **Skaņas un skāriena atbilde:** iestatiet, lai ierīce skanētu un vibrētu, kad rādītājs atrodas virs failiem, tēmām vai iespējam.
- **Atvienošanas iespējas:** iestatiet ierīci palaist darbības atgādni vai parādīt gaisa komandu, kad S Pen tiek izvilks no slotā.
- **Pievienošanas/atvienošanas skaņa:** iestatiet ierīci izdot skaņu, kad S Pen tiek ievietots slotā vai izvilks no tā.
- **Pievien./atv. vibrācija:** iestatiet ierīci vibrēt, kad S Pen tiek ievietots slotā vai izvilks no tā.

Kustības

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

- **Tālummaiņa:** iestatiet ierīci veikt tuvināšanu vai tālināšanu mapē **Galerija** esošo attēlu skatīšanas vai tīmekļa lapu pārlūkošanas laikā, pieskaroties ar pirkstiem divos punktos un turot, un tad sasverot ierīci uz priekšu un atpakaļ.
- **Pārlūkot attēlu:** iestatiet ierīci ritināt attēlu, pārvietojot ierīci jebkurā virzienā, ja attēls ir pietuvināts.

Plauksta kustība

Aktivizējiet plauksta kustības funkciju, lai vadītu ierīci, pieskaroties ekrānam.

- **Tvert ekrānu:** iestatiet ierīci tvert ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
- **Izsl. skaņu/apturēt:** iestatiet ierīci pauzēt multivides atskaņošanu, pieskaroties ekrānam ar plaukstu.

Viedais ekrāns

- **Viedā sekošana:** iestatiet ierīci novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Viedā pagriešana:** iestatiet interfeisu nepagriezties atbilstoši savai sejas orientācijai.
- **Viedā pauze:** iestatiet ierīci pauzēt video atskaņošanu, kad jūs novēršat skatienu no ekrāna.

VISPĀRĪGI

Konti

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus:** iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts:** iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana:** iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate:** atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Datums un laiks

Pieklūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.



Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks:** iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Iestatīt datumu:** manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana:** manuāli iestatiet pašreizējo laiku.

- **Automātiska laika josla:** iestatiet ierīci saņemt laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu:** iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu:** iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu:** izvēlieties datuma formātu.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

- **Audio izeja:** izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.
- **Automātiskā atbloķēšana:** iestatiet ierīci tā, lai tā automātiski atbloķētos, kad tiek atvērts pārsegs.
- **Daynote:** iestatiet ierīci rādīt ikdienas piezīmi, parādot laika apstākļus un notikumus, kad jūs atverat pārsegu.
- **Vienība:** izvēlieties noklusējuma temperatūras vienību, kad parādīt laika apstākļu informāciju dienas piezīmē.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Noklusējuma programmas

Izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.

- **Sākums:** izvēlieties noklusējuma sākuma ekrāna režīmu.
- **Ziņas:** izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.

Lietotāji

Iestatiet un pārvaldiet lietotāju profilus personalizētiem iestatījumiem.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Enerģijas taupīšanas režīms

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centr. procesora veiksp.**: iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna izvade**: iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
- **Deaktivizēt skāriena atbildi**: iestatiet ierīci izslēgt vibrāciju, pieskaroties taustiņiem.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu**: uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas patēriņu.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.



Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.



Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Jauninot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Parole ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.



Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet ierīci šifrēt visus failus atmiņas kartē.



Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces:** iestatiet ierīci aktivizēt nozagtas vai nozaudētas ierīces attālu vadību, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
 - **Konta reģistrēšana:** pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu:** aktivizējiet vai deaktivējiet funkciju Atrast manu mobilo tālruni, kas palīdz atrast ierīci, ja tā pazudusi vai nozagta.
- **Atvērt tīmekļa vietni:** pieklūstiet Find my mobile tīmekļa vietnei (findmymobile.samsung.com). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci tīmekļa vietnē Meklēt manu tālruni.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu:**
 - **Bloķēt SIM karti:** aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
 - **Mainīt SIM kartes PIN kodu:** mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas:** iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Droš. politikas atjaunin.:**
 - **Automātiskie atjauninājumi:** iestatiet ierīci automātiski pārbaudīt un lejupielādēt drošības atjauninājumus.
 - **Ieteicamie tīkli:** iestatiet tīkla savienojumus, lai automātiski pārbaudītu un lejupielādētu drošības atjauninājumus.
 - **Pārbaudīt atjauninājumus:** pārbaudiet vai nav drošības atjauninājumu.
- **Sūtīt drošības atskaites:** iestatiet ierīci automātiski sūtīt drošības ziņojumus, kad ierīce ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
- **Krātuves veids:** iestatīt akreditācijas failu glabāšanas veidu.
- **Uzticamie akreditācijas dati:** lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves:** instalējiet šifrētos sertifikātus no atrašanās vietas vai pakalpojuma, kurā tie tiek glabāti.
- **Notīrīt akreditācijas datus:** dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Par ierīci

Pieklūstiet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google iestatījumi**.

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vismaz 7 sekundes, lai to atsāknētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu sarakstā pieskarieties **iestatīj.** → **VISPĀRĪGI** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, neaizmirstiet visiem ierīcē saglabātajiem svarīgajiem datiem izveidot dubultkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodieties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliedcinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
- Ja akumulatora termināļi ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru, dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkaršusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai faili nevar tikt atskaņoti, kad atverat multimediju failus savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Nodrošiniet, lai ierīce atbalstītu attiecīgo failu tipu.
- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tikla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliedzinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliedzinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliedzinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliedzinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai jaunāka Windows XP servisa pakotne.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Akumulatora noņemšana

- Lai izņemtu akumulatoru, jums ar pieejamajām instrukcijām **jāapmeklē** autorizēts apkalpošanas centrs.
- Jūsu drošībai **nemēģiniet izņemt** akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts, tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu lietošanai.
- Samsung neuzņemas atbildību par kaitējumiem un zaudējumiem (saskaņā ar līguma noteikumiem vai tiesību aktiem), kas varētu rasties, ja netiek precīzi ievēroti šie brīdinājumi un norādījumi, izņemot nāvi vai miesas bojājumus, ja tie izraisīti Samsung nolaidības dēļ.

1 Izvelciet S Pen no slota.

2 Ievietojiet ierīces atvēršanas rīku spraugā, kas atrodas blakus S Pen slotam.

Pēc tam, izmantojot rīku, sāciet atdalīt aizmugures pārsegu no ierīces.



Uzmanīgi ievietojot rīku, lai nesabojātu ierīces iekšējos komponentus.

3 Atkārtoti ievietojiet rīku vienādos attālumos ap ierīces korpusu un atdaliel aizmugures pārsegu no ierīces.



Uzmanīgi grieziat aizmugures pārsegu, nesabojājot āķus.

4 Pēc tam noņemiet aizmugures pārsegu malā un novietojiet ierīci (ar ekrānu uz leju) uz plakanas darba virsmas.

5 Atskrūvējiet un izņemiet ierīces skrūves.

6 Atvienojiet akumulatora savienotāju un noņemiet lenti.

7 Izņemiet akumulatoru.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

